

CARTA DA PARATI
WALLPAPER
TAPETE
PAPIER PEINT

Wallpaper.
Customise
your Homê

MADE IN ITALY

Indice\ Index

_IT	SCHEDA DI PRODOTTO	04
	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	06
_EN	PRODUCT DETAILS	14
	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	16
_DE	PRODUKTKARTE	24
	MONTAGEANLEITUNG	26
_FR	FICHE DU PRODUIT	34
	INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	36

Scheda Prodotto

—IT CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MATERIALE - Arblu ha due tipologie di carta da parati: **Standard** (ST): ha una grana effetto tela pittorica con retro di carta; **Waterproof** (WA): ha una grana effetto tessuto in fibra di vetro, realizzata con materie prime naturali, non è né tossica né contaminabile da agenti biologici, inoltre è riciclabile.

	Reazione fuoco	Rilascio di formaldeide	Metalli pesanti ed elementi specifici	Vinil cloruro monomero
Standard	B-s2,d0	Passed	<5mg/kg	Passed
Waterproof	B-s1,d0	Passed	<5mg/kg	Passed

INFORMAZIONI GENERALI - Prima di installare e utilizzare il prodotto, leggere attentamente la presente scheda e le istruzioni di montaggio di seguito.

Assicurarsi che:

- l'installazione sia effettuata da personale qualificato;
- l'area sia idonea per la tipologia di prodotto da installare;
- la superficie di posa sia pulita e compatta;
- il contenuto dell'imballo sia conforme a quanto ordinato;
- il prodotto non sia danneggiato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA - I prodotti Arblu sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, è necessario, pertanto, seguire le seguenti avvertenze al fine di una corretta installazione ed un corretto utilizzo:

- accertarsi che il prodotto sia utilizzato per la finalità per cui è stato costruito e non per altri usi;
- seguire attentamente le istruzioni di applicazione.

ISTRUZIONI PER LA CURA E MANUTENZIONE - Si consiglia di seguire le seguenti istruzioni per la cura e la manutenzione:

- entrambe le tipologie di carte da parati (ST e WA) sono lavabili: si consiglia l'utilizzo di uno straccio leggermente inumidito con acqua calda e sapone neutro liquido non abrasivo;
- per la pulizia della carta da parati vinilica (Standard), evitare di bagnarla eccessivamente, poiché potrebbe danneggiarsi. Dopo avere passato lo straccio umido sulla carta, passarne uno asciutto;
- in presenza di macchie, ricorrere ad una soluzione che sia composta da acqua calda e sgrassatore universale, asciugare la parete con un panno asciutto.
- evitare l'utilizzo di prodotti acidi (tipo a base di limone o aceto) poiché tendono ad opacizzare il prodotto.

GARANZIA - I prodotti sono idonei all'uso al quale vengono normalmente destinati e sono garantiti da non conformità e difetti di materiale e lavorazione. In ogni caso: misure, tinte, colori, illustrazioni e disegni di cataloghi e/o campionari saranno meramente indicativi. La garanzia comporta unicamente la sostituzione dei prodotti e/o delle parti da noi riconosciuti difettosi. Sono esclusi dalla garanzia e da ogni responsabilità di Arblu Srl il normale degrado e l'usura dei prodotti, come pure ogni difetto o mancanza di qualità dovuti od influenzati da immagazzinaggio e conservazione errati. La garanzia non opererà qualora i prodotti abbiano subito qualsiasi tipo di modifica da parte dell'acquirente e/o di terzi, e/o che risultino essere manomessi, installati e/o utilizzati non conformemente alle condizioni di impiego previste dalla documentazione consegnata con il prodotto. In nessun caso si darà luogo ad intervento in garanzia decorsi 2 (due) anni dalla consegna.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE - Il prodotto e i componenti dello stesso, compresi gli imballi, non devono essere dispersi nell'ambiente ma smaltiti come da normativa ambientale vigente. L'originale del presente documento è redatto in lingua italiana, pertanto ogni traduzione deve essere conforme a quanto previsto nella lingua originaria del presente. La presente dichiarazione e la DOP sono disponibili nel sito www.arblu.com.

Caratteristiche Wallpaper

__STANDARD

Wallpaper dalla grana fine effetto tela pittorica, ha una ottima resa grafica con effetto opaco.

CARATTERISTICHE PRICIPALI

- ☒ Tempi di asciugatura rapidi.
- ☒ Retro in carta.
- ☒ Eccellente resa cromatica.
- ☒ Lavabile con acqua e sapone neutro non abrasivo.
- ☒ Spessore di soli 1 mm.
- ☒ Residui di cantiere limitati.
- ☒ Ignifuga.
- ☒ Facile da montare.

Adatta solo per uso interno.
Sconsigliata in ambienti molto umidi.

__WATERPROOF

Wallpaper dalla grana fine effetto tessuto. Resa grafica realistica semilucida.

CARATTERISTICHE PRICIPALI

- ☒ Tempi di asciugatura rapidi.
- ☒ Tessuti in fibra di vetro.
- ☒ Buona resa cromatica.
- ☒ Lavabile con acqua e sapone non abrasivo.
- ☒ Spessore di soli 1,5 mm.
- ☒ Residui di cantiere limitati.
- ☒ Ignifuga.
- ☒ Resistente all'ingiallimento, urti e abrasioni e inoltre intaccabile da muffe e batteri.

Specifico per ambienti molto umidi (interno doccia, bagni particolarmente utilizzati tipo palestre, SPA ecc..)

I prodotti sono realizzati in Italia nel rispetto delle norme Europee per la salute e la tutela dell'ambiente per un prodotto sicuro.

Arblu Srl si riserva la facoltà di apportare le modifiche che riterrà necessarie nel materiale e nel design delle carte presenti nel catalogo in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Si riserva inoltre il diritto di modificare i prodotti al fine di migliorarli senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. È vietata ogni riproduzione totale e parziale in Italia e all'estero.

Waterproof Wallpaper

Fasi di applicazione

_COMPONENTI

Impermeabilizzante




Tessuto non tessuto
in dotazione all'acquisto



Carta da parati Waterproof
(in fibra di vetro)




Finitura protettiva

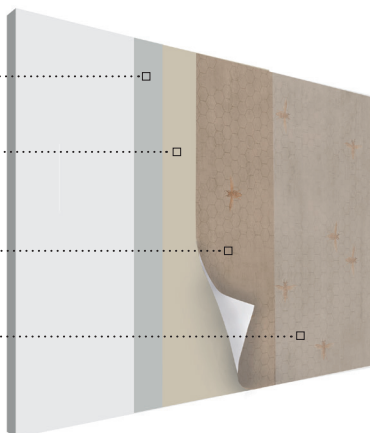

_ESEMPI DI APPLICAZIONE

Caso A

Superfici in piastrelle
(uso di pannelli in polistirene)

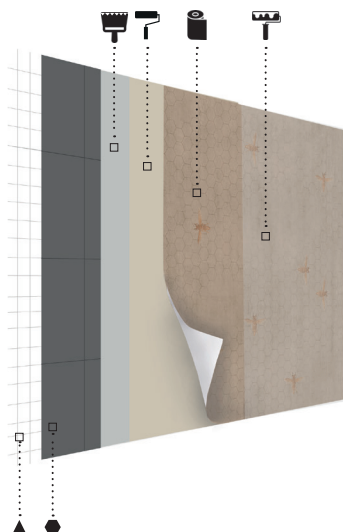


▲ Piastrelle

● Pannelli in polistirene
estruso

Caso B

Superfici in piastrelle
(uso di fondo rasante)

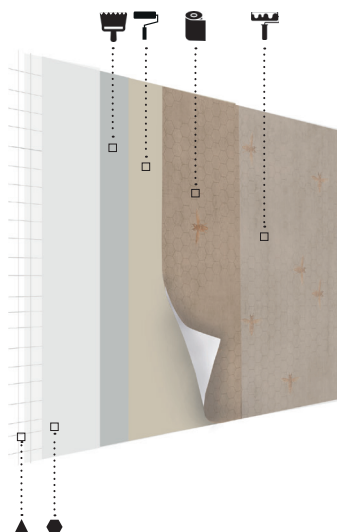

▲ Piastrelle

● Fondo rasante

Superfici in cartongesso



▲ Pannello in cartongesso

● Rasatura del cartongesso

Superfici in intonaco civile



▲ Intonaco

_PREPARAZIONE DEL FONDO

SUPERFICI IN CARTONGESSO E INTONACO CIVILE

- ☒ Supporto ben asciutto, maturato, privo di muffe e umidità in risalita, in caso contrario consolidare con prodotti specifici.
- ☒ Rimuovere le eventuali efflorescenze e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera.

SUPERFICI IN PIASTRELLE

- ☒ Pulire la superficie con diluente nitro e rimuovere tracce di calcare con un disincrostante acido.
- ☒ **Caso A**
Si possono applicare dei pannelli rigidi in polistirene estruso armato.
Stuccare le fughe facendo attenzione a tingere lo stucco dello stesso colore dei pannelli.
- ☒ **Caso B**
In presenza di superfici irregolari stendere un rasante a base cementizia che garantisca un indurimento idraulico veloce a completa ritenzione idrica cristallina. Idoneo al trattamento delle crepe categoria A1 (superficiali) e A2 (ininterrotte). Resistenza alla compressione alla completa asciugatura dai 15 ai 20 N/mm². Lasciare asciugare bene.

FASE 1

Impermeabilizzazione superficie e tessuto non tessuto.

Applicare due mani di una guaina impermeabilizzante liquida bicomponente ad alta elasticità (utilizzo di spatola o rullo) con annegamento del tessuto non tessuto.



Essiccazione 24h

FASE 2

Applicazione carta da parati Waterproof (WA).

Applicare la fascia in fibra con un adesivo elastico a basso spessore, a base cementizia resistente all'umidità, utilizzando una spatola dentata. I parametri del materiale devono rientrare nella norma DIN 18 156 parte 3. Con un panno umido rimuovere eventuali eccedenze di colla.

Suddivisione in fasce da 90 cm.


In dotazione viene fornito un foglio con stampato lo schema della carta da parati suddivisa in fasce da 90 cm e numerate con la sequenza corretta di applicazione. Nello schema è segnato il punto di partenza dell'applicazione della prima fascia (da sinistra o da destra).

Posizionamento della prima fascia.

Dopo aver applicato la prima fascia, seguire la numerazione delle fasce stampata sulla parete inferiore dedicata all'abbondanza.



Essiccazione 5h

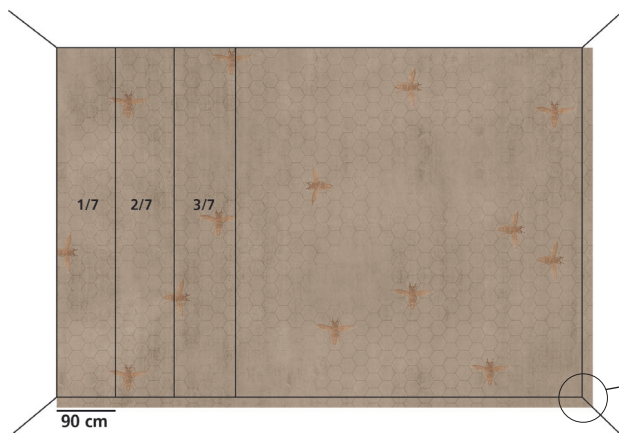

Rimuovere le abbondanze.

Le abbondanze sono disposte nella parte inferiore di tutte le fasce e nella parte di destra dell'ultima fascia. Dopo aver completato la stesura di tutte le fasce tagliate le eccedenze con un cutter.



FASE 3

Protezione fibra.

Applicare due mani di una finitura poliuretanica bicomponente all'acqua non ingiallente, di elevata resistenza all'abrasione e buona resistenza agli agenti chimici, utilizzando un rullo a pelo corto. Si consiglia che il prodotto rientri nella classificazione UNI 8681, pittura per strato di finitura, in soluzione, bicomponente ad indurimento chimico reattivo, opaca, poliuretanica con isocianato alifatico (B4.A.1.C0.CB).



Prima: essiccazione **2/4h**
Seconda: essiccazione **2/4h**




FASE 4

Pulire la parete.

Con una spugna non abrasiva, ripulire da eventuali residui di colla con acqua.




Dopo **24h** pulire

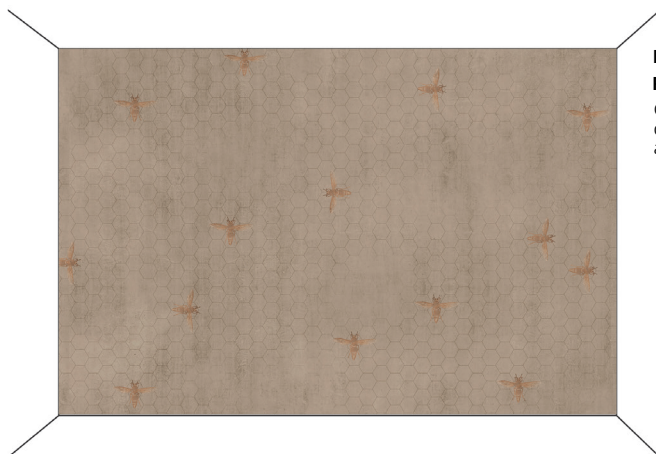

Standard Wallpaper

Fasi di applicazione


_COMPONENTI

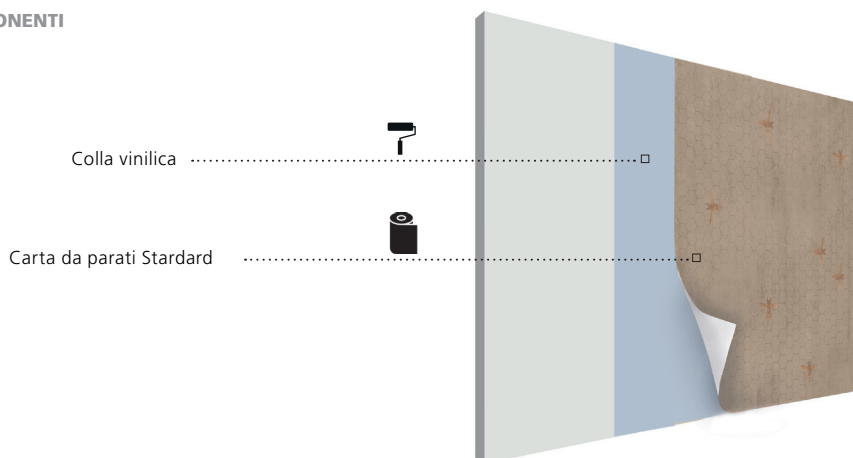

_ESEMPI DI APPLICAZIONE

Caso A

Superfici in piastrelle
(uso di pannelli in polistirene)

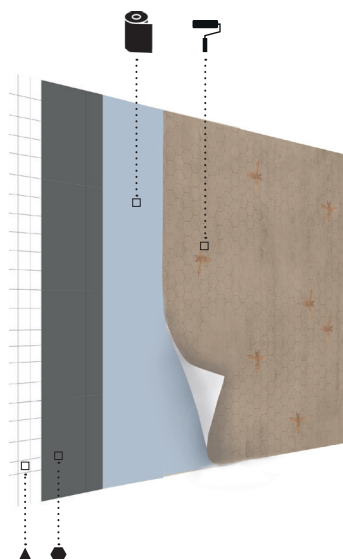


▲ Piastrille

● Pannelli in polistirene estruso

Caso B


Superfici in piastrelle
(uso di fondo rasante)

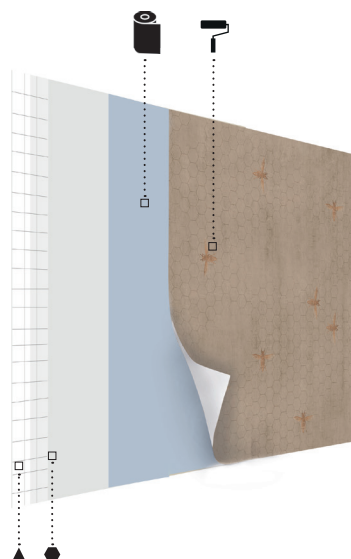

▲ Piastrille

● Fondo rasante


Superfici in cartongesso

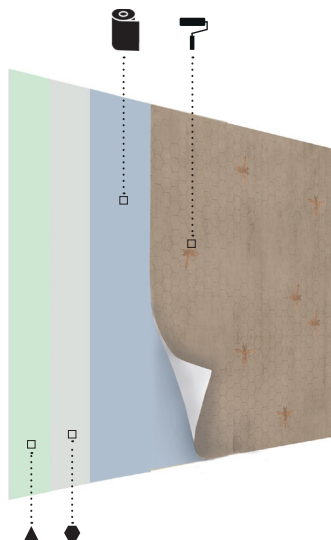

▲ Pannello in cartongesso

● Rasatura del cartongesso

Superfici in intonaco civile

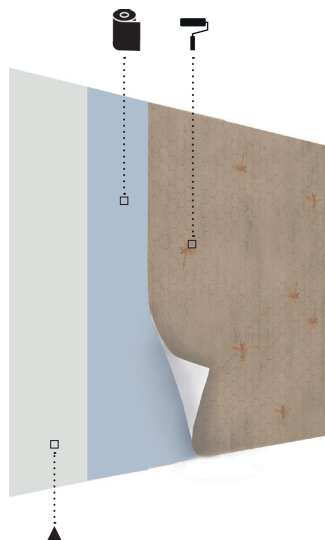

▲ Intonaco

PREPARAZIONE DEL FONDO

SUPERFICI IN CARTONGESSO E INTONACO CIVILE

- ✓ Supporto ben asciutto, maturato, privo di muffe e umidità in risalita, in caso contrario consolidare con prodotti specifici.
- ✓ Rimuovere le eventuali efflorescenze e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera.



SUPERFICI IN PIASTRELLE

- ✓ Pulire la superficie con diluente nitro e rimuovere tracce di calcare con un disincrostante acido.
- ✓ **Caso A**
Si possono applicare dei pannelli rigidi in polistirene estruso armato. Stuccare le fughe facendo attenzione a tingere lo stucco dello stesso colore dei pannelli.
- ✓ **Caso B**
In presenza di superfici irregolari stendere un rasante a base cementizia che garantisca un indurimento idraulico veloce a completa ritenzione idrica cristallina. Idoneo al trattamento delle crepe categoria A1 (superficiali) e A2 (ininterrotte). Resistenza alla compressione alla completa asciugatura dai 15 ai 20 N/mm². Lasciare asciugare bene.

FASE 1

Applicazione carta da parati Standard (ST)

Applicare il foglio di carta da parati con una mano di colla vinilica stesa uniformemente.

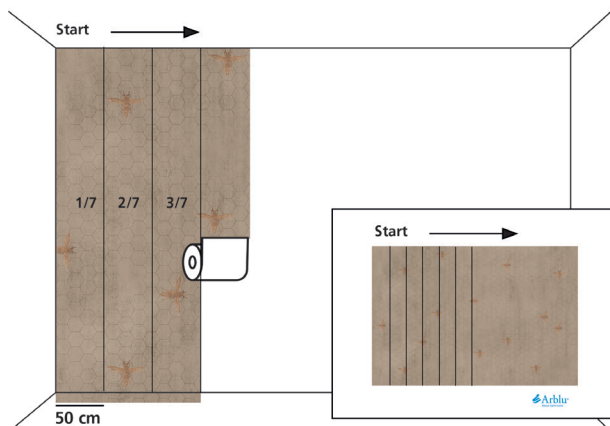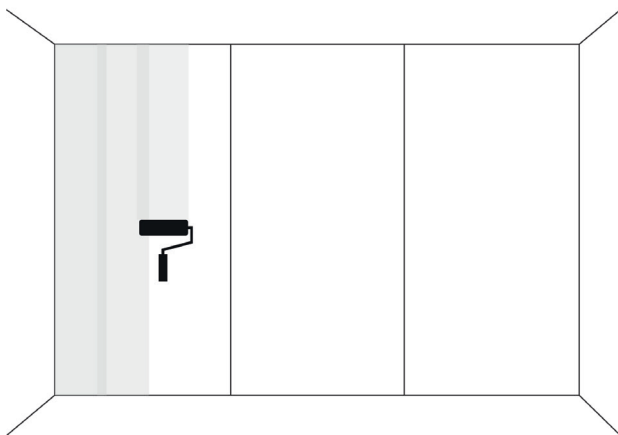


Suddivisione in fasce da 50 cm.

In dotazione viene fornito un foglio con stampato lo schema della carta da parati suddivisa in fasce da 50 cm e numerate con la sequenza corretta di applicazione. Nello schema è segnato il punto di partenza dell'applicazione della prima fascia (da sinistra o da destra).


Posizionamento della prima fascia.

Dopo aver applicato la prima fascia, seguire la numerazione delle fasce stampata sulla parete inferiore dedicata all'abbondanza.

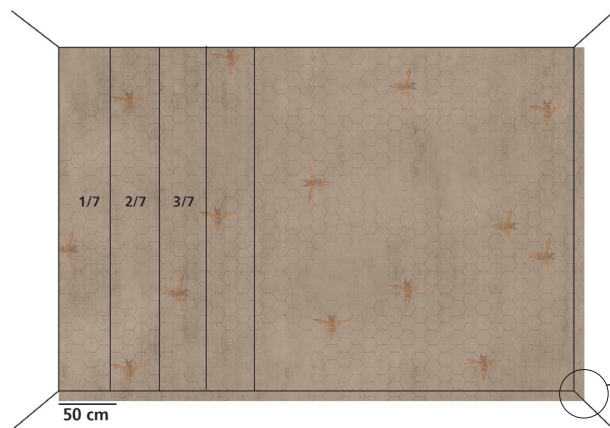

Rimuovere le abbondanze.


Le abbondanze sono disposte nella parte inferiore di tutte le fasce e nella parte di destra dell'ultima fascia. Dopo aver completato la stesura di tutte le fasce tagliate le eccedenze con un cutter.

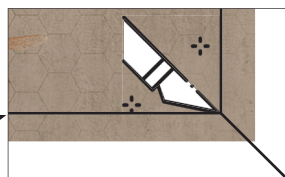

FASE 2

Pulire la parete.

Con una spugna non abrasiva, ripulire da eventuali residui di colla con acqua.

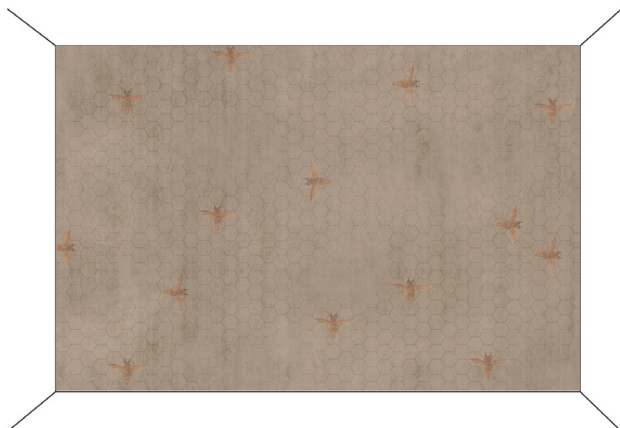

Pareti che terminano sul piatto doccia

—METODO

1. Tagliare la fibra lasciando una distanza di 1\2mm dal piatto doccia.


2. Mascherare preventivamente il piatto doccia e la carta da parati con nastro di carta a distanza di 1mm dal muro.

3. Sigillare con prodotto adesivo di montaggio **Blu Bond Rapid Mapei per Arblu** in tinta con il piatto doccia, lo spazio di 1\2mm e applicarlo per 1 mm anche sul piatto doccia per creare un ponte di collegamento fra superficie verticale ed orizzontale fra il piatto e la parete.


4. TRATTAMENTO GRUPPO IDRAULICO

Applicare la carta intorno al gruppo idraulico avendo cura di sigillare con stucco l'eventuale spazio tra la fibra e il tubo in uscita dal muro; applicare le finiture anche sopra il bordo stuccato; una volta asciutte le finiture, isolare ulteriormente con silicone e procedere all'applicazione del corpo del rubinetto. Qualora fosse presente una placchetta di finitura avere cura di sigillare con silicone il retro della placchetta per una perfetta adesione al muro.


1.

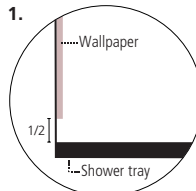


2.

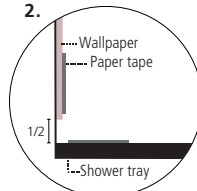

3.

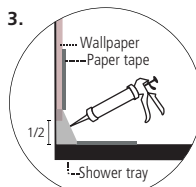

4.

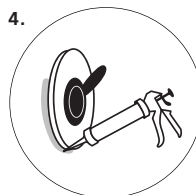

Product Details

EN MAIN FEATURES OF THE MATERIAL - Arblu has two type of Wallpaper: **Standard** (ST): has a finely grained and canvas art effect, with paper backed; **Waterproof** (WA): it has a fabric effect in fiberglass, made with natural raw materials, it is neither toxic nor contaminable by biological agents, it is also recyclable.

	Fire behaviour	Formaldehyde emission	Heavy metals and other elements	Vinyl chloride monomer
Standard	B-s2,d0	Passed	<5mg/kg	Passed
Waterproof	B-s1,d0	Passed	<5mg/kg	Passed

GENERAL INFORMATIONS - Before installing and using the product, read carefully this technical sheet and the assembly instructions below.

Make sure that:

- the installation is carried out by qualified personnel;
- the area is suitable for the type of product to be installed;
- the laying surface is clean and compact;
- the contents of the packaging comply with the order;
- the product is not damaged.

SAFETY WARNINGS - Arblu products are manufactured in compliance with current safety standards, therefore the following warnings must be followed in order to a correctly install and use them:

- make sure that the product is used for the purpose for which it was built and not for other uses;
- carefully follow the application instructions.

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE - We recommend to follow the following care and maintenance instructions:

- both types of wallpaper (ST and WA) are washable: it is advisable to use a cloth slightly dampened with hot water and neutral non-abrasive liquid soap;
- to clean vinyl wallpaper (standard), avoid over-wetting it, as it may be damaged. After passing the damp cloth on the paper, pass a dry one;
- in the presence of stains, use a solution that consists of hot water and a universal degreaser, dry the wall with a dry cloth;
- avoid using acid products (such as lemon or vinegar based) as they tend to dull the product.

WARRANTY - The products are suitable for the use to which they are normally intended and are guaranteed against non-conformities and defects in material and workmanship. In any case: measurements, colors, illustrations and drawings of catalogs and / or samples will be merely indicative. The warranty only involves the replacement of the products and / or parts recognized by us as defective. The normal degradation and wear of the products, as well as any defect or lack of quality due or influenced by incorrect storage and preservation are excluded from the warranty and from any liability of Arblu Srl. The guarantee will not operate if the products have undergone any type of modification by the buyer and / or third parties, and / or that they have been tampered with, installed and / or used not in accordance with the conditions of use envisaged by the documentation delivered with the product . Under no circumstances will warranty service commence 2 (two) years after delivery.

ENVIRONMENTAL PROTECTION - The product and its components, including packaging, must not be dispersed in the environment but disposed of according to the environmental legislation in force. The original of this document is written in Italian, therefore each translation must comply with the provisions of the original language of this document. This declaration and the PDO are available on the website www.arblu.com.

Features

Wallpaper

—STANDARD

Finely grained wallpaper, canvas art effect, excellent graphic reproduction, matt effect.

MAIN FEATURES

- ✓ Fast drying times.
- ✓ Paper backed.
- ✓ Excellent graphic reproduction.
- ✓ Washable with water and natural nonabrasive soap.
- ✓ Width of only 1 mm.
- ✓ Limited building waste materials.
- ✓ Fireproofing.
- ✓ Easy to install.

Suitable exclusively for indoors.
Not recommended for very damp rooms.

—WATERPROOF

Wallpaper, fabric effect. Realistic graphic reproduction, semigloss effect.

MAIN FEATURES

- ✓ Fast drying times.
- ✓ Fibreglass fabrics.
- ✓ Good graphic reproduction.
- ✓ Washable with nonabrasive soap.
- ✓ Width of only 1,5 mm.
- ✓ Limited building waste materials.
- ✓ Fireproofing.
- ✓ Resistant to yellowing, bumps, abrasions and also resistant to mold and bacteria.

Designed specifically for very damp environments (inside showers, bathrooms, fitness and wellness centers, spas).


The products are made in Italy in compliance with European health and environmental protection standards for a safe product.

Arblu Srl reserves the right to make any changes it deems necessary in the material and design of the wallpaper present in the catalog at any time and without prior notice. It also reserves the right to modify the products in order to improve them without compromising the essential characteristics. Any total and partial reproduction in Italy and abroad is prohibited.

Waterproof Wallpaper

Application phases


COMPONENTS

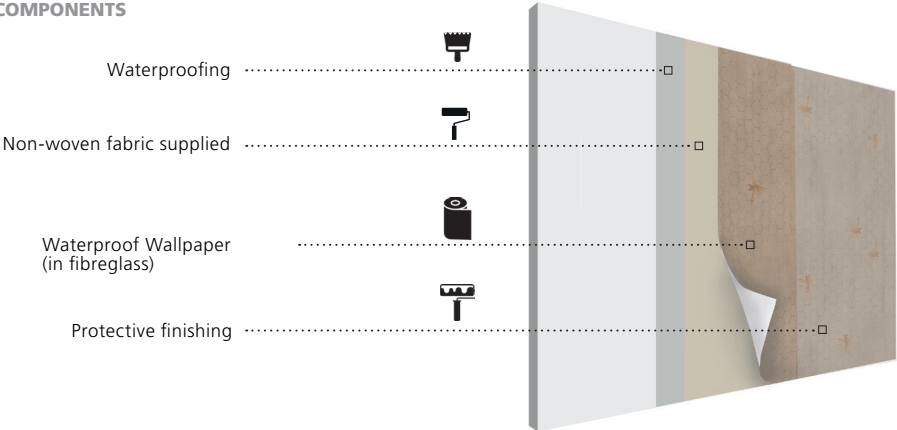

APPLICATION EXAMPLES

Case A

Application on tiles
(using extruded polystyrene panels)

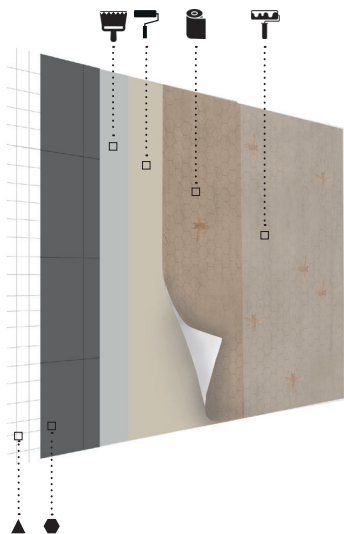


▲ Tiles

● Extruded polystyrene panels

Case B


Application on tiles
(using fine mortar)

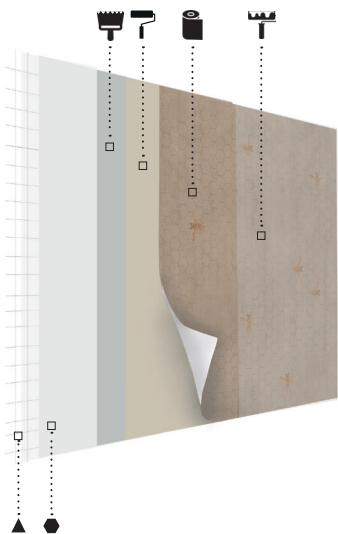

▲ Tiles

● Fine mortar

Plasterboard surfaces

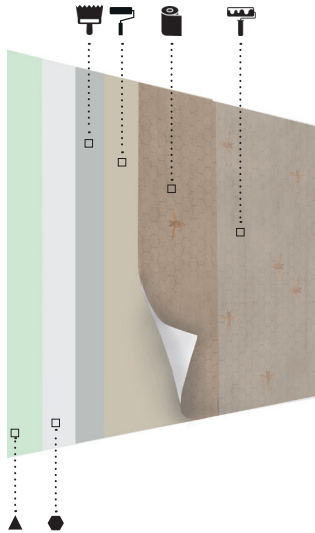

▲ Plasterboard

⬡ Plasterboard shaving

Surfaces in plastered cement



▲ Plaster

_SURFACE PREPARATION

SURFACES IN CEMENT AND DRYWALL

- ☒ The surface must be completely dry, matured, without mold and rising damp, otherwise consolidate with specific products.
- ☒ Remove any efflorescence and flaking off old paint sections with a spatula. Remove eventual thick layers of lime-based or tempera paints. Remove dust and consolidate holes and cracks with specific fillers.

SURFACES WITH TILES

- ☒ Clean the surface with nitro thinner and remove limestone traces with an acid based descaler.
- ☒ **Case A**
Rigid panels in extruded compact polystyrene can be applied.
Gauze and smoothe the joints between panels paying attention to pigment the filler of the same color as the panels.
- ☒ **Case B**
If the surface of the wall is irregular apply a cement-based levelling compound that ensures quick drying, complete crystalline water retention and is suitable to fill A1 rated (surface) and A2 rated 8uninterrupted) cracks. The compound must have a compressive strenght when completely dry ranging from 15 to 20 N\mm²

PHASE 1

Surface waterproofing and application of non-woven fabric.

Apply two coats of very elastic, bicomponent waterproofing liquid using a putty knife or a paint roller until the non-woven fabric is completely covered.




Drying 24h

PHASE 2

Hanging the waterproof wallpaper (WA).

Hang the fibreglass strip using a thin layer of elastic, cement-based paste resistant to humidity applied using a serrated trowel. This paste must comply with part 3 of the DIN 18 156 standard. Remove any excess of glue with a damp cloth.

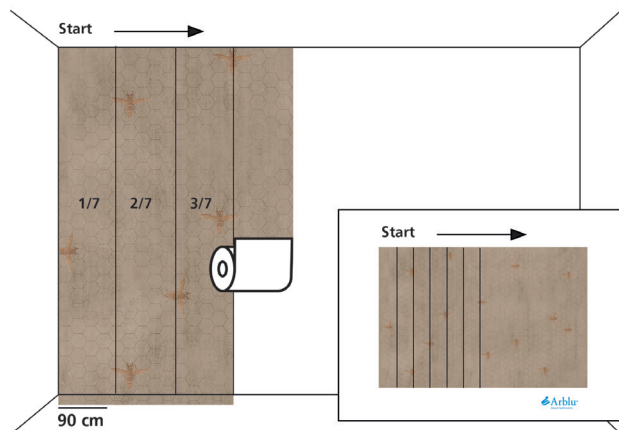

Waterproof wallpaper in 90 cm wide strips.


You will receive a diagram of the wallpaper divided into 90 cm wide strips, numbered in the right hanging sequence. The diagram shows where the first strip should be hung (from the left or from the right).

Hanging the first strip.

Once the first strip is applied, follow the number of the strips, it is printed on the excess material, at the bottom part of the wallpaper.



Drying 5h

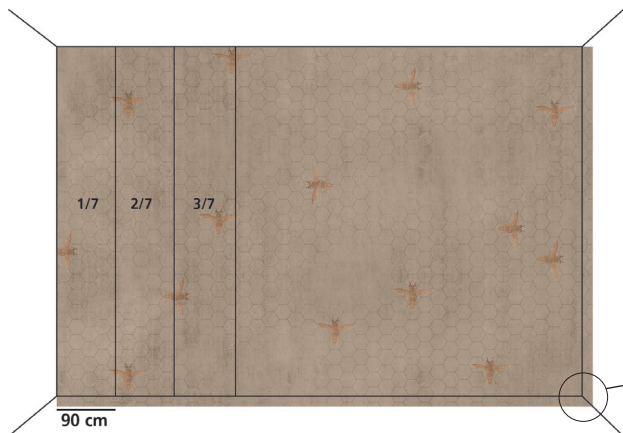

Remove the wallpaper excess.

The wallpaper excess is placed on the bottom of each strip, and on the right side of the last strip. Once the installation of the strips is completed, trim the excess with a cutter.



PHASE 3

Fibreglass protection.

Apply two coats of a non-yellowing water-based bi-component polyurethane protective finish, highly resistant to abrasion and good resistance to chemical agents, using a short-haired roller. It is advisable that the product be included in the classification UNI 8681, painting by finishing layer, in solution, bi-component chemical reactive, matt, polyurethane-based with aliphatic isocyanate (B4.A.1.C0.CB).



First: drying 2/4h
Second: drying 2/4h




PHASE 4

Clean the wall.

With a non-abrasive sponge, clean any glue residue with water.




Clean after 24h

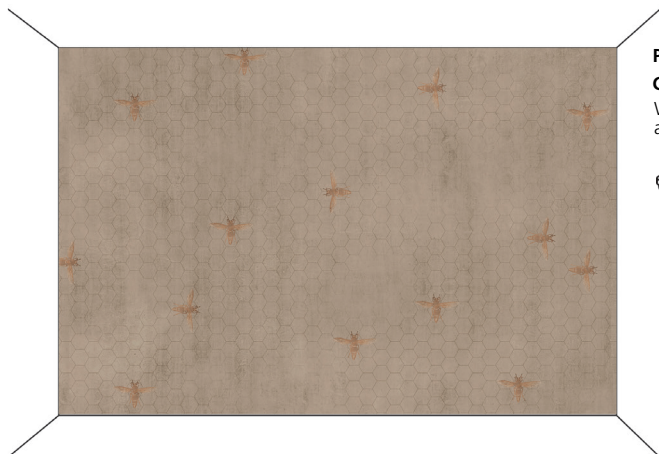

Standard Wallpaper

Application phases


_COMPONENTS

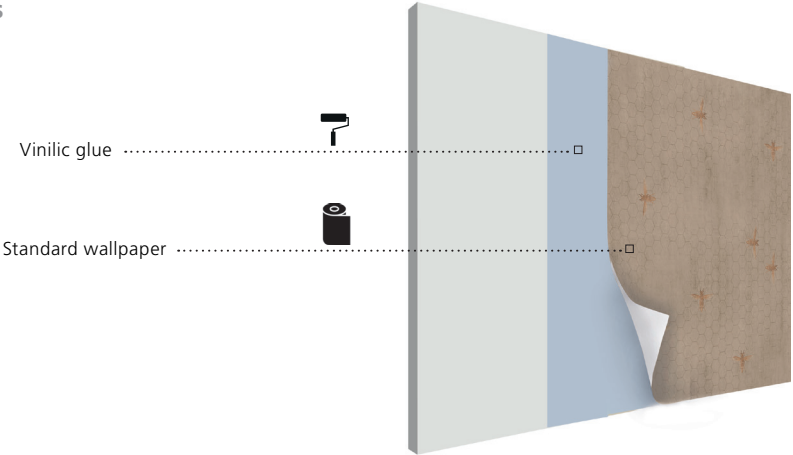

_APPLICATION EXAMPLEX

Case A

Application on tiles
(using extruded polystyrene panels)

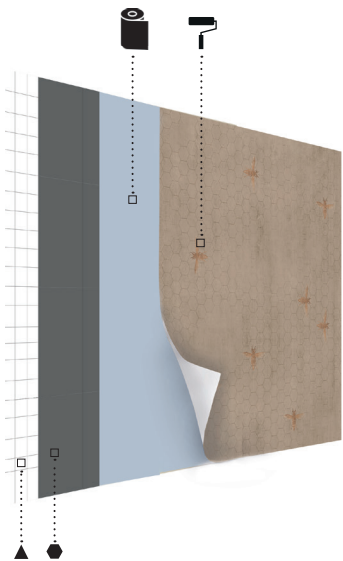


▲ Tiles

● Extruded polystyrene panels

Case B


Application on tiles
(using fine mortar)

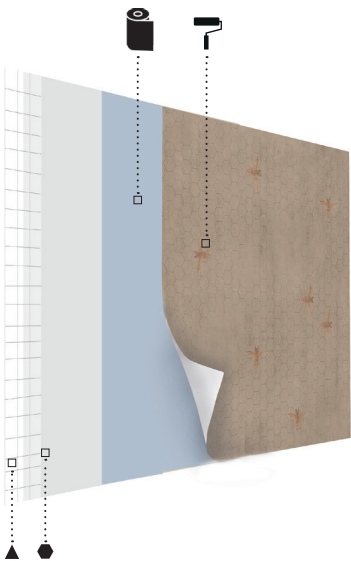

▲ Tiles

● Fine mortar


Plasterboard surfaces

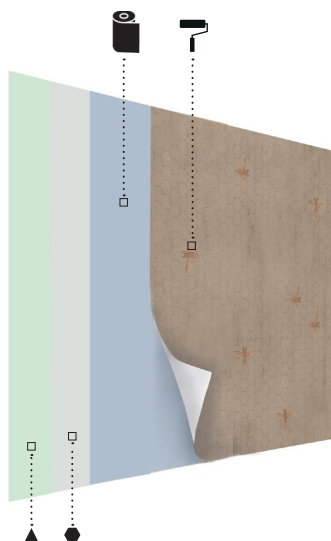

▲ Plasterboard

● Plasterboard shaving

Surfaces in plastered cement

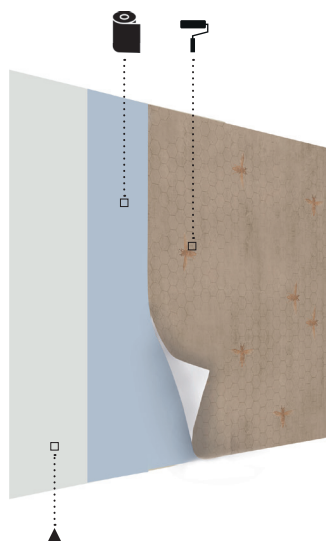

▲ Plaster

—SURFACE PREPARATION

SURFACE IN CEMENT AND DRYALL

- ✓ The surface must be completely dry, matured, without mold and rising damp, otherwise consolidate with specific products.
- ✓ Remove any efflorescence and flaking off old paint sections with a spatula. Remove eventual thick layers of lime-based or tempera paints. Remove dust and consolidate holes and cracks with specific fillers.



SURFACE WITH TILES

- ✓ Clean the surface with nitro thinner and remove limestone traces with an acid based descaler.
- ✓ **Case A**
Rigid panels in extruded compact polystyrene can be applied.
Gauze and smoothe the joints between panels paying attention to pigment the filler of the same color as the panels.
- ✓ **Case B**
If the surface of the wall is irregular apply a cement-based levelling compound that ensures quick drying, complete crystalline water retention and is suitable to fill A1 rated (surface) and A2 rated (uninterrupted) cracks. The compound must have a compressive strenght when completely dry ranging from 15 to 20 N\mm²

PHASE 1

Hanging standard wallpaper (ST)

Hang the sheet of wallpaper using a coat of evenly-applied vinilic glue.

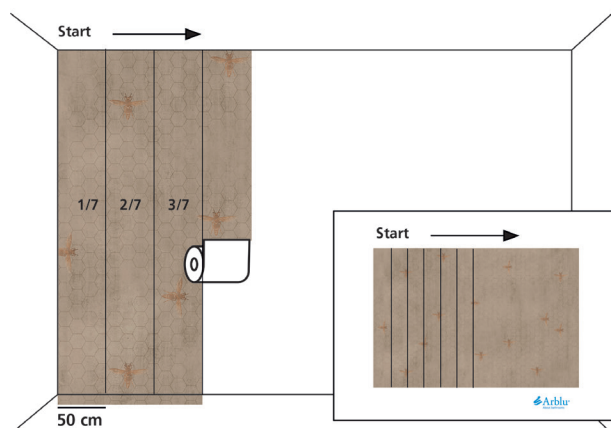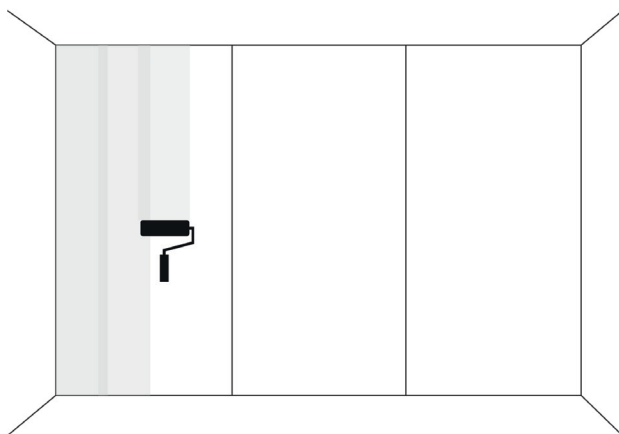


Standard wallpaper in 50 cm strips.

Wallpaper is split in strips 50 cm width, they are numbered with the correct sequence to follow, we provide an installation sheet and relevant laying plan. On the laying plan is showed the starting point for applying the first strip (from the right or left side).


Hanging the first strip.

Once the first strip is applied, follow the number of the strips, it is printed on the excess material, at the bottom part of the wallpaper.

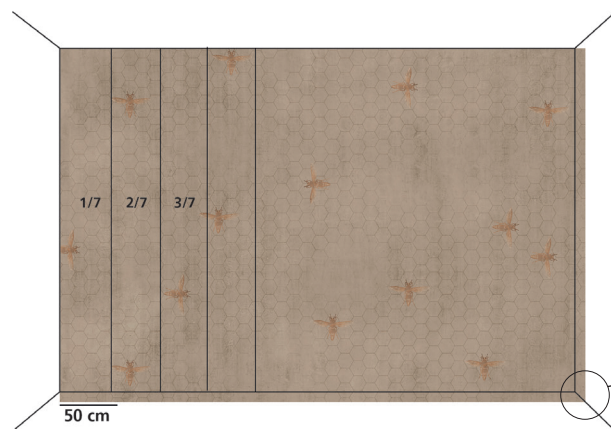

Remove the wallpaper excess.

The wallpaper excess is placed on the bottom of each strip, and on the right side of the last strip. Once the installation of the strips is completed, trim the excess with a cutter.

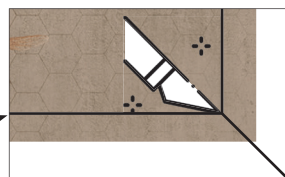

PHASE 2

Clean the wall.



With a non-abrasive sponge, clean any glue residue with water.



In the event of walls ending on the shower tray


METHOD

1. Cut the fiber, leaving a distance of 1/2 mm from the shower tray.
2. Protect the shower tray and the wallpaper beforehand with paper tape at a distance of 1mm away from the wall.
3. Seal with adhesive assembly product Blu Bond Rapid Mapei for Arblu to match the shower tray, the space of 1/2mm and apply it for 1 mm also on the shower tray to create a bridge connecting the vertical surface with horizontal between the shower tray and the wall.

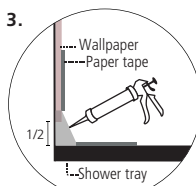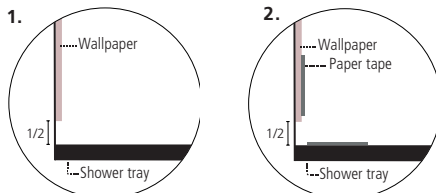

4. FINISHING OFF WATER PIPES/TAPS

Apply the wallpaper around the hydraulic unit, making sure to seal the space between the fiber and the water pipe coming out of the wall; apply the finishes also over the area trimmed with the filler; once the finishes are dry, further insulate with silicone sealant and proceed with the application of the tap body. If there is a tap finishing plate take care to seal with silicone the back of the plate for a perfect adhesion to the wall.

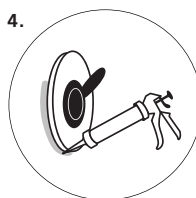

Produktdatenblatt

DE WESENTLICHE MERKMALE DER VERWENDETEN MATERIALIEN - Arblu SRL verfügt über zwei Arten von Tapeten: **Standard-Version (ST)**: Diese weist einen granulösen malerischen Leineneffekt auf, die Rückseite besteht aus Papier.- **Waterproof (Wasserundurchlässige-Version-(WA)** weist einen granulösen -Stoffeffekt auf bestehend aus Glasfasern. Der Herstellungsprozess der Materialien werden aus natürlichen Rohstoffen gewonnen, diese sind weder giftig noch durch biologische Substanzen verunreinigt. Ein weiterer Vorteil ist die Wiederverwendbarkeit.

	Brandreaktion	Freisetzung von Formaldehyd	Schwermetalle und spezifische Elemente	Vinylchlorid Monomer (VCM)
Standard	B-s2,d0	Passed	<5mg/kg	Passed
Waterproof	B-s1,d0	Passed	<5mg/kg	Passed

ALLGEMEINE INFORMATIONEN - Bevor das Produkt aufgetragen wird ist es erforderlich das vorliegende Produkt-Datenblatt sowie die Montageanleitung sorgfältig durchzulesen. Bitte folgendes dabei beachten:

- Die Installation soll durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
- Der Mauer-Untergrund oder andere vorhandene Beschichtungen müssen für die Tapeten geeignet sein.
- Die zu verlegende Oberfläche muss in jeden Fall vollkommen ebenbündig, geschlossen und dem der gültigen bestehenden Normen abgedichtet und dementsprechend auch gereinigt sein.
- Kontrolle des Inhalt des Pakets auf Richtigkeit der bestellten Artikel.
- Prüfung des Produkts auf eventuelle Schäden.

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE - Die Produkte von Arblu SRL werden unter Einhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards hergestellt. Es ist erforderlich die folgende Hinweise sorgfältig durchzulesen um anschließend eine ordnungsgemäße sowie korrekte Anbringung des Produkts zu gewährleisten.

- Dieses Produkt darf nur dazu verwendet werden zu welchem es auch des Zwecks hergestellt wurde.
- Bitte mit Sorgfalt die Anleitung der Auftragsphase befolgen.

PFLEGE UND WARTUNGSANLEITUNG - Folgende Anweisungen sind zu befolgen:

- Beide Typen der Tapeten (ST und WA) sind waschbar. Es ist ein leicht feuchter Lappen mit warmen Wasser sowie eine Nicht-schmirgelartige, flüssige, neutrale Seife zu benutzen.
- Um das Vinylwandpapier zu reinigen ist ein übermäßiger Wassereinfluss zu vermeiden. Es soll nur ein leicht gefeuchteter Lappen verwendet werden. Zu viel benutzte Flüssigkeit könnte die Tapete beschädigen, anschließend mit einem weichen Tuch die Tapete sanft abtrocknen.
- Zur Entfernung bei vorhandenen Flecken ist nur Warmwasser und einen neutrales fettlösendes Mittel zu benutzen, anschließend mit einem weichen Tuch die Tapete abtrocknen.
- Die Verwendung von Säureprodukten ist zu vermeiden (z.B. Zitronen und Essig) – diese können der Tapete eine ungewollte Matt-Oberfläche verleiten.

GARANTIE - Die Produkte sind ausschließlich für den Gebrauch/Einsatz geeignet, für den diese normalerweise bestimmt sind und werden nur durch Nichtkonformität und Material-sowie Verarbeitungsfehler gewährleistet. In jeden Fall sind Maße, Farben, Abbildungen und Zeichnungen in der Verkaufsunterlagen/Katalogen lediglich als Indikativ zu betrachten. Die Garantie und darauffolgendem Austausch der Produkte kann vom Hersteller nur anerkannt werden wenn diese tatsächlich einen Fehler in der Herstellungsphase unterliegen. Ausgeschlossen von der Garantie und jegliche Haftung gegenüber der Firma Arblu SRL ist der normale Gebrauch und Verschleiß der Produkte. Ebenfalls ausgeschlossen von der Garantie sind auch Mängel/Beanstandungen bei unsachgemäßer oder fehlerhafter Lagerung. Die Garantie entfällt wenn die Produkte vom Käufer und/oder Dritte abgeändert wurden, und/oder manipuliert, falsch installiert und/oder für andere Zwecke benutzt wurden und nicht in Übereinstimmung mit den in der Montageanleitungen vorgesehenen Nutzungsbedingungen durchgeführt wurden. In keinen dieser Fälle wird die Gewährleistung von 24 (vierundzwanzig) Monaten nach Lieferung genehmigt.

UMWELTSCHUTZ - Das Produkt und seine Bestandteile, einschließlich der Verpackung, dürfen nicht in der Umwelt ausgesetzt werden, sondern müssen wie von den aktuell gültigen Normativen der Umweltverordnungen getrennt entsorgt werden, dadurch kann die entsprechende Nachhaltigkeit und Rückgewinnung wiederverwertbare Materialien gewährleistet werden.

Das vorliegende Ursprungsdokument ist in italienischer Sprache verfasst daher sollte jede Übersetzung den Inhalt der Originalsprache entsprechen. Die vorliegende Erklärung sowie geschützte Ursprungsbezeichnung (DOP) sind auf der Internet-Homepage-Seite www.arblu.com verfügbar.

Eigenschaften

Wallpaper

STANDARD

Oberfläche mit Leinwand-Effekt.
Hervorragende Farbwiedergabe mit matt-Effekt.

DIE HAUPTMERKMALE

- ☒ Schnelle Trocknungszeit.
- ☒ Rückseite aus Papier.
- ☒ Hervorragende Farbwiedergabe.
- ☒ Waschbeständig mit einer milden Seife (keine schmiergelartige verwenden).
- ☒ Stärke der Tapete von 1mm.
- ☒ Wenige Überreste bei Anbringung auf den Baustellen.
- ☒ Feuerbeständig.
- ☒ Einfache Anbringung.

Geeignet nur für innere trocken, geschützte Räume.
Es ist nicht für sehr feuchte Räumen geeignet..

WATERPROOF

Oberfläche mit Stoff-Effekt.
Halbglänzende Farbwiedergabe.

DIE HAUPTMERKMALE

- ☒ Schnelle Trocknungszeit.
- ☒ Glasfasern.
- ☒ Gute Farbwiedergabe.
- ☒ Waschbeständig mit einer milden, flüssigen neutralen Seife (keine schmiergelartige verwenden).
- ☒ Stärke der Tapete von 1,5 mm.
- ☒ Wenige Überreste bei Anbringung auf den Baustellen .
- ☒ Feuerbeständig.
- ☒ Beständig gegen Vergilbung, Stößen und Abriebfestigkeit und Abweisend gegen Schimmel sowie Bakterien.

Insbesondere für sehr feuchte Feuchtbereiche geeignet (im inneren Duschbereich, Badezimmer, SPA-Bereiche, Fitness-Studio, u.s.w.)

Die Produkte werden in Italien, für die Gesundheit und den Umweltschutz für ein sicheres Produkt, nach europäischen Standards hergestellt.

Arblu SRL behält sich auch das Recht vor, die Produkte abzuändern, um sie ohne Beeinträchtigung der wesentlichen Eigenschaften zu verbessern. Es ist untersagt und verboten, ob in Italien oder im Ausland, komplette oder teilweise Nachdrucke, sowie Nachbildungen dieses Katalogs zu drucken.

Waterproof Wallpaper

Schrittphasen der Anbringung

„KOMponenten

Imprägnierte Versiegelung




Vliesstoff Bereits
beim Kauf inklusiv



Wasserundurchlässige Tapete
(bestehend aus Glasfasern)



Zwei-Komponenten-
Polyurethan wasserbasiertes
Mittel.

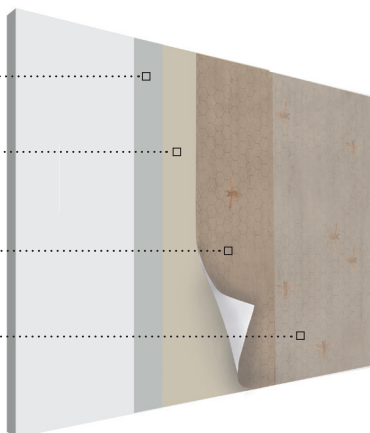


„BEISPIELE ZUR AUFTRAGUNG

Beispiel A

Bestehende Fliesen

(Verwendung von Dämmplatten
aus extrudiertem Polystyrol)

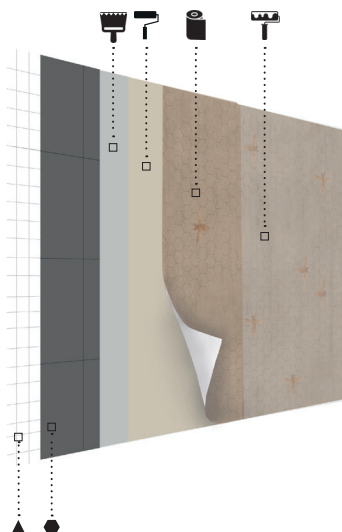


▲ Fliesen

● Glättende Grundierung für Fliesen
(Feinspachtelmasse)

Beispiel B

Bestehende Fliesen


(Verwendung von glättende Grundie-
rung für Fliesen-Abdeckend auf Fugen)

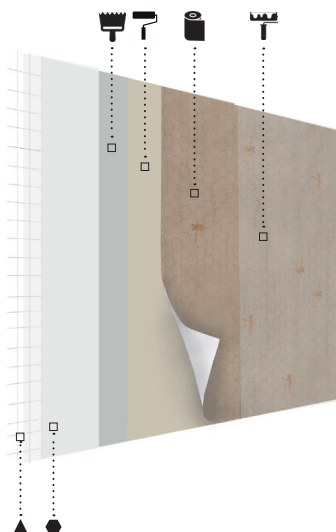

▲ Fliesen

● Rasierte Oberfläche

Gipswände / Oberflächen aus Gips

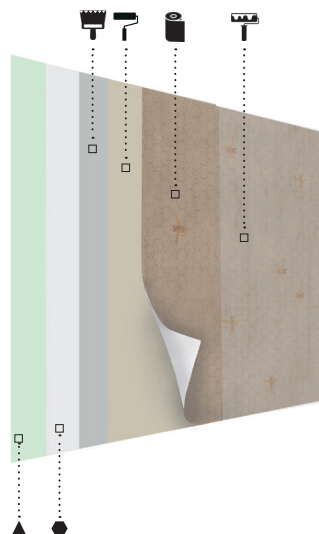

▲ Oberfläche aus Gips

● Glättende Grundierung für Gips

Putzoberflächen



▲ Putz

_VORBEREITUNG DES UNTERGEUNDES

OBERFLÄCHEN AUS GIPS UND PUTZBEREICHEN

- ☒ Der Untergrund muss trocken, frei von Schimmel und Feuchtigkeit sein. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen spezifisch geeignete Produkte verwendet werden.
- ☒ Entfernung von eventuellen Abplatzungen wie z.B. Kalk, Beton, alte Farbanstriche, u.s.w.

FLIESENBEREICHEN

- ☒ Oberfläche mit Nitroverdünnungsmittel reinigen und der Kalkstein mit einen Zitronen-Säuren- Entkalker entfernen.
- ☒ **Beispiel A**
Es können Dämmplatten aus hartes extrudiertem Polystyrol an der Mauer befestigt werden. Die Fugen mit der gleichen Farbe wie die Paneele mit entsprechender Fliesenfuge überfugen.
- ☒ **Beispiel B**
Bei unebenen Oberflächen muss eine glättende Grundierung, zementbasiert, aufgetragen werden, welcher schnelle hydraulische Verhärtung sowie eine komplette kristalline Wasserrückhaltefähigkeit ermöglicht und geeignet zur Behandlung von Rissen ist – Kategorie A1 (oberflächlich) und Kategorie A2 (ununterbrochen) Druckfestigkeit 15/20N/mm bis zum vollständiges Trocknen.

ANBRINGUNG „SCHRITT FÜR SCHRITT“ VON DEN WASSERUNDURCHLÄSSIGEN TAPETEN (WATERPROOF)


SCHRITT 1

Wand- und Vliesstoff Abdichtung.

Auftragung von 2 Schichten einer hochelastischen, zwei Komponenten-Flüssigkeits-Abdichtung (Auftragung mit einer Spachtel oder einer Rolle).





Wartezeit zur
Trocknung **24Std**

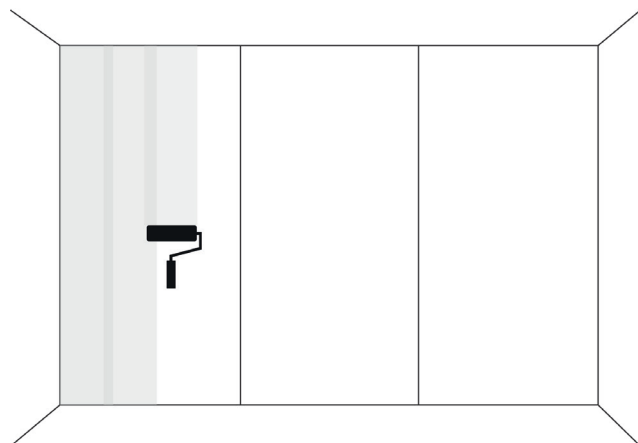

SCHRITT 2

Anbringung von der wasserundurchlässigen Tapete (Waterproof).

Anbringung der Faserfolie mit elastischem Klebstoff geringer Stärke, zementbasiert und Feuchtigkeitsbeständig (Auftragung mit einer Zahnpachtel)
Die Materialparameter müssen innerhalb der vorgeschriebenen Normen liegen und dementsprechend eingehalten werden (DIN 18 156 Abb. 3).
Entfernung des überschüssigen Kleisters mit einem feuchten Schwammtuch

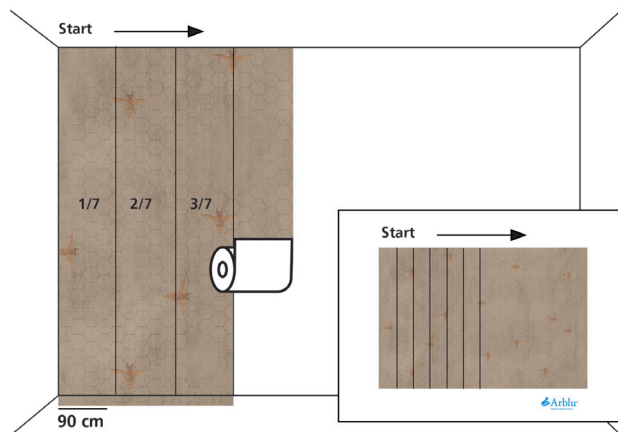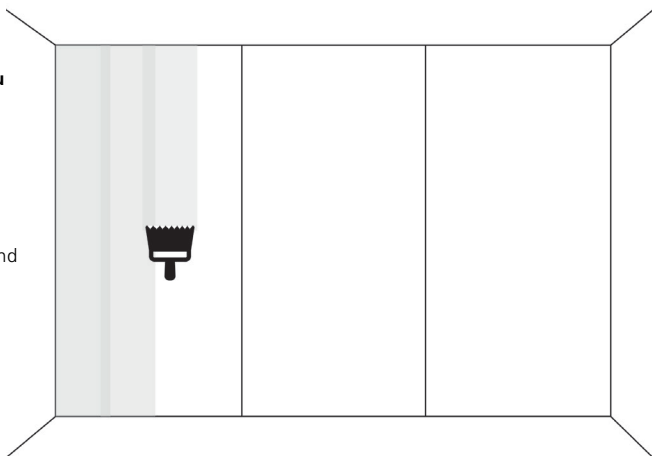

Aufteilung in Bahnen - 90cm.


In der Ausstattung wird ein bedrucktes Blatt mitgeliefert, in welchen das Gesamtbild aller Bahnen von 90 cm der aufgeteilten Tapeten, erkennbar ist und in welchem die richtige Reihenfolge zur Anbringung mit Nummern gekennzeichnet ist. In diesem Diagramm ist der Ausgangspunkt der zur Anwendung des ersten Bandes von links nach rechts markiert.

Positionierung der ersten Bahn.

Bitte nach Auftragung der ersten Bahn die Nummerierung der weiteren Bahnen befolgen. (Diese sind im unteren Bereich, bei den Überresten gedruckt).



Wartezeit zur
Trocknung **55Std**

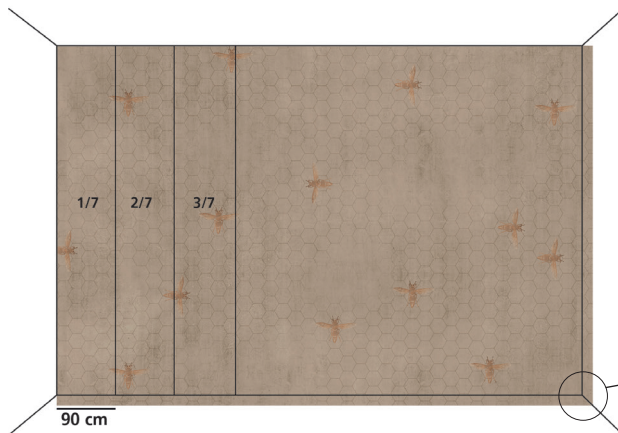

Überreste entfernen.

Die Überreste sind bei jeder aufgetragenen Bahn in der unteren Hälfte abzuschneiden sowie die Seite der letzten rechten Bahn. Nach guter und perfekter Anbringung aller Bahnen können die Überreste mit einem Cutter geschnitten werden.



SCHRITT 3

Glasfaserschutz.

Auftragung (2 Fach-Beschichtung) eines aus zwei-Komponenten-Polyurethan wasserbasiertes Mittel, nicht gelbfärbend, mit hohem Widerstandswert, Abriebfestigkeit und gute Beständigkeit gegen chemische Mittel.

Die Auftragung muss mit einer Rolle mit kurzen Fasern erfolgen.

Es wird geraten dass das Produkt der Einstufung UNI 8681 entspricht. Auftragung des Finishs der Oberfläche mit einer zwei-Komponenten-Lösung integriert mit reaktiver chemischer Härtung, matt, Polyurethan mit Isocyanat aliphatisch.



Wartezeit der ersten Trocknung **2/4 Std.**

Wartezeit der zweiten Trocknung **2/4 Std**



SCHRITT 4

Wand reinigen.

Bitte einem weichen Schwamm (nicht kratzend) mit etwas warmen Wasser verwenden, um die Kleisterreste zu entfernen.




Nach **24 Std.** gründlich und mit Sorgfalt reinigen.



Standard Wallpaper

Schrittphasen der Anbringung

_KOMponenten

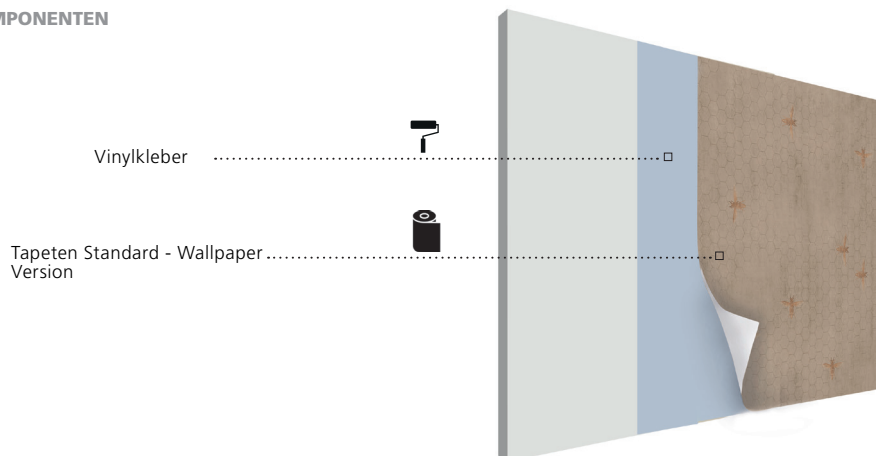


_BEISPIELE ZUR AUFTRAGUNG

Beispiel A

Bestehende Fliesen

(Verwendung von Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol)

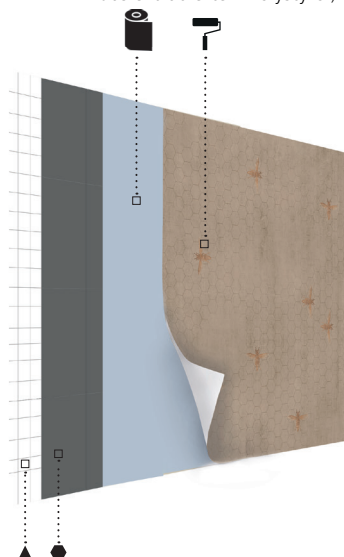


▲ Fliesen

● Glättende Grundierung für Fliesen (Feinspachtelmasse)

Beispiel B

Bestehende Fliesen


(Verwendung von glättender Grundierung für Fliesen-Abdeckend auf Fugen)

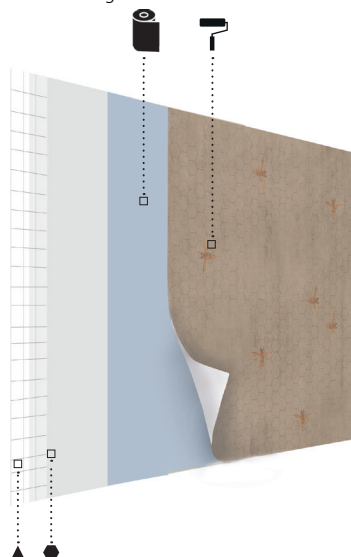

▲ Fliesen

● Rasierte Oberfläche


Gipswände / Oberflächen aus Gips

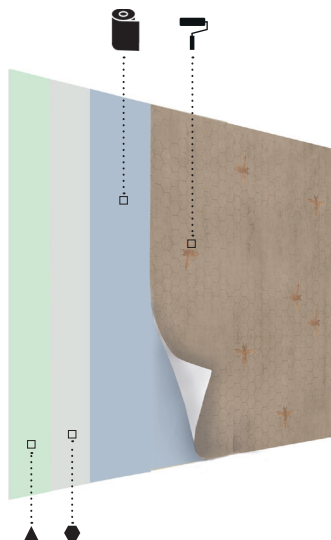

▲ Oberfläche aus Gips

● Glättende Grundierung für Gips

Putzoberflächen

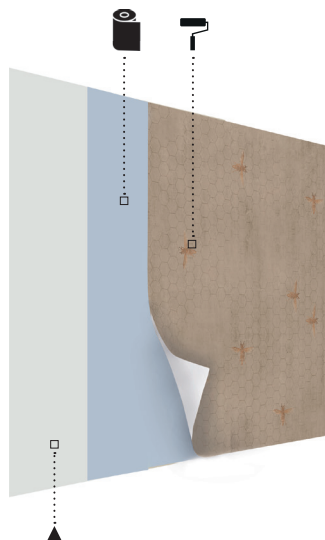

▲ Putz

–VORBEREITUNG DES UNTERGEUNDES

OBERFLÄCHEN AUS GIPS UND PUTZOBERFLÄCHEN

- ☒ Der Untergrund muss trocken, frei von Schimmel und Feuchtigkeit sein. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen spezifisch geeignete Produkte verwendet werden.
- ☒ Entfernung von eventuellen Abplatzungen wie z.B. Kalk, Beton, alte Farbanstriche, u.s.w.



FLIESEN-OBERFLÄCHEN

- ☒ Oberfläche mit Nitroverdünnungsmittel reinigen und der Kalkstein mit einen Zitronen-Säuren- Entkalker entfernen.
- ☒ **Beispiel A**
Es können Dämmplatten aus hartes extrudiertem Polystyrol an der Mauer befestigt werden. Die Fugen mit der gleichen Farbe wie die Paneele mit entsprechender Fliesenfuge überfugen
- ☒ **Beispiel B**
Bei unebenen Oberflächen muss eine glättende Grundierung, zementbasiert, aufgetragen werden, welcher schnelle hydraulische Verhärtung sowie eine komplette kristalline Wasserrückhaltefähigkeit ermöglicht und geeignet zur Behandlung von Rissen ist – Kategorie A1 (oberflächlich) und Kategorie A2 (ununterbrochen) Druckfestigkeit 15/20N/mm bis zum vollständiges Trocknen.

SCHRITT 1

Anwendung der Tapeten STANDARD-Ausführung Standard (ST)

Die Wandfläche wird für die erste Tapetenbahn eingekreist. Kleistern Sie die Wand satt und gleichmäßig ein..

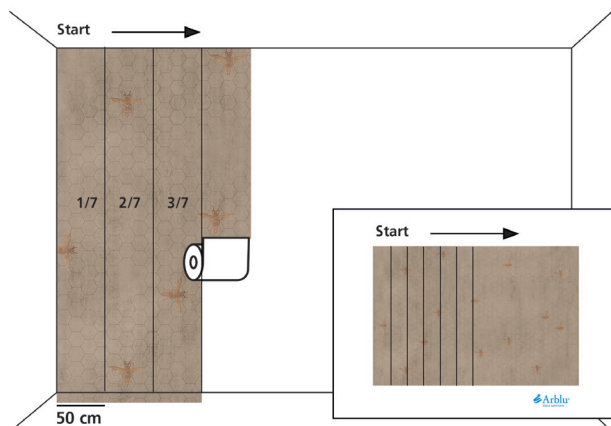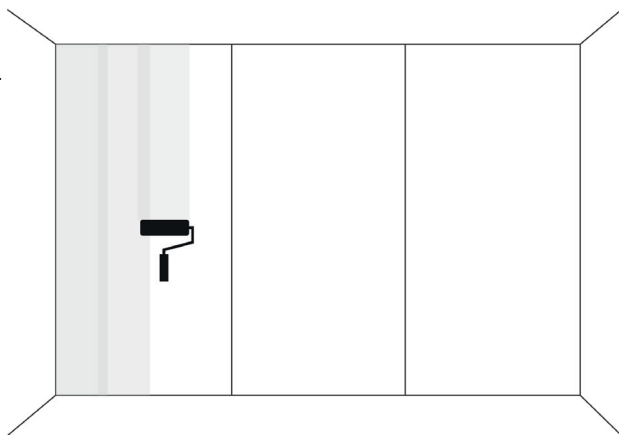


Aufteilung in Bahnen - 50cm.

In der Ausstattung wird ein bedrucktes Blatt mitgeliefert, in welchen das Gesamtbild aller Bahnen von 50 cm der aufgeteilten Tapeten, erkennbar ist und in welchem die richtige Reihenfolge zur Anbringung mit Nummern gekennzeichnet ist. In diesen Diagramm ist der Ausgangspunkt der zur Anwendung des ersten Bandes von links nach rechts markiert.

Positionierung der ersten Bahn.

Bitte nach Auftragung der ersten Bahn die Nummerierung der weiteren Bahnen befolgen. (Diese sind im unteren Bereich, bei den Überreste gedruckt).

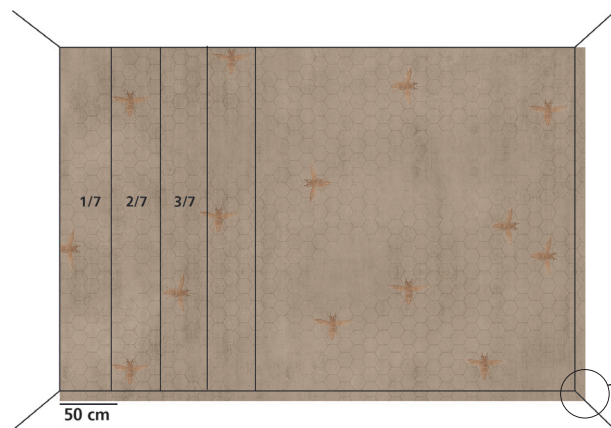

Überreste entfernen.


Die Überreste sind bei jeder aufgetragenen Bahn in der unteren Hälfte abzuschneiden sowie die Seite der letzten rechten Bahn. Nach guter und perfekter Anbringung aller Bahnen können die Überreste mit einem Cutter geschnitten werden.



SCHRITT 2

Wand reinigen.

Bitte einem weichen Schwamm (nicht kratzend) mit etwas warmen Wasser verwenden, um die Kleisterreste zu entfernen.

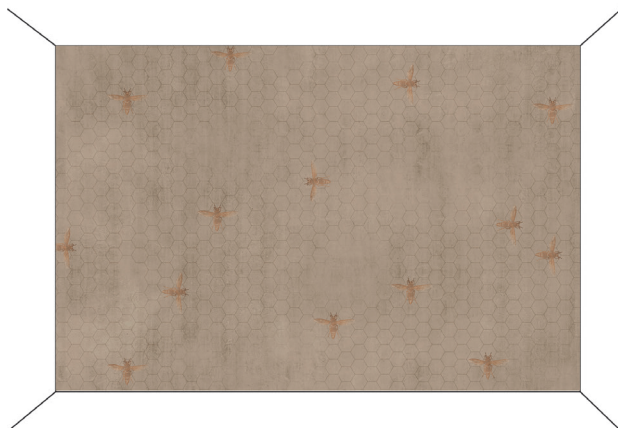


In der Duschwanne endende Wände


METHODE

1. Die Tapete muß im Abstand von 1\2 mm zur Duschwanne geschnitten werden.
2. Zuvor die Duschwanne und den vorgegebenen Abstand von 1mm mit Papier-Klebestreifen abdecken.
3. Versiegelung der Ecke/n mit dem Finishprodukt (**Blu Bond Mapei**) und auch circa 1 mm über die Duschwanne.


1.

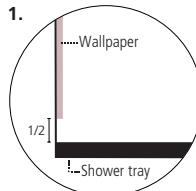


2.

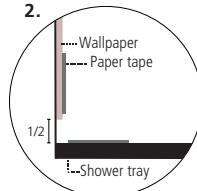

3.

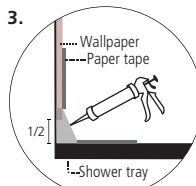

4.

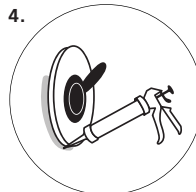

4. VERARBEITUNG DER TAPETEN BEI ARMATUREN

Bitte die Tapete rund um die Armatur sorgfältig anbringen und zwischen der wasserundurchlässigen Tapete (Waterproof) und der aus der Wand kommenden Leitung verkleben. Bitte das Finishprodukt auch über dem gekitteten Rand auftragen. Wenn das Finishprodukt trocken ist, zusätzlich mit Silikon versiegeln und anschließende Installation der Armatur. Bitte darauf Acht geben, dass die kompletten Armaturanlagen sowie Abdeckrosetten perfekt mit Silikon fest versiegelt werden.

Fiche Produit

FR PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU - Arblu propose deux types de papiers peints : **Standard** (ST) : il a une surface effet toile avec verso en papier ; **Imperméable à l'eau** (WA) : il a une surface effet tissu en fibre de verre, fabriqué à partir de matières premières naturelles. Ce papier est ni toxique, ni contaminé par des agents biologiques et il est également recyclable.

	Réaction au feu	Rejet de formaldéhyde	Métaux lourds et éléments spécifiques	Chlorure de vinyle monomère
Standard	B-s2,d0	Passed	<5mg/kg	Passed
Waterproof	B-s1,d0	Passed	<5mg/kg	Passed

INFORMATIONS GÉNÉRALES - Avant d'installer et d'utiliser le produit, lire attentivement cette fiche et les instructions de montage suivantes.

Avant de l'installation vérifier que :

- l'installation soit effectuée par du personnel qualifié;
- l'endroit d'installation soit adéquat à la typologie du produit à installer;
- la surface de pose soit propre et compacte;
- le contenu de l'emballage soit conforme au produit commandé;
- le produit ne soit pas endommagé.

AVERTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ - Les produits Arblu sont fabriqués conformément aux normes de sécurité en vigueur. Les avertissements suivants doivent être respectés afin d'assurer une installation et une utilisation correctes :

- s'assurer que le produit est utilisé aux fins pour lesquelles il a été fabriqué et non à d'autres fins ;
- suivre attentivement les instructions d'application.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE - Il est conseillé de suivre les instructions suivantes pour l'entretien et la maintenance du produit:

- les deux types de papier peint (ST et WA) sont lavables : nous suggérons l'utilisation d'un chiffon légèrement imbibé d'eau chaude et de savon liquide neutre non abrasif;
- pour le nettoyage du papier peint standard, ne l'humidifiez pas trop, pour empêcher qu'il s'abîme. Après avoir passé le chiffon humide sur le papier, essuyez-le avec un chiffon sec;
- en cas de taches, utilisez une solution composée d'eau chaude et de dégraissant universel, séchez le mur avec un chiffon sec;
- évitez d'utiliser de produits acides (tels que les produits à base de citron ou de vinaigre) car ils ont tendance à rendre le produit opaque.

GARANTIE - Les produits sont propres à l'emploi auquel ils sont habituellement destinés et seront garantis pour non-conformité et défauts de matériaux et fabrication. En tout cas, dimensions, peintures, couleurs, illustration et dessins de catalogues et/ou échantillons sont purement indicatifs.

La garantie comporte seulement le remplacement des produits et/ ou des composants que Arblu srl considérera défectueux. La normale dégradation et l'usure des produits excluent Arblu srl de toute responsabilité et garantie, ainsi que les fautes et les défauts de qualité dus ou dérivés à un mauvais stockage ou conservation. La garantie ne couvre pas les produits qui ont subi des modifications de la part de l'acheteur et/ou de tiers, qui ont été altérés, installés et/ou utilisés non conformément aux notices d'emploi prévues et remises avec le produit. En aucun cas Arblu srl interviendra sous garantie après 2 (deux) ans de la livraison.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - Le produit et ses composants, y compris les emballages, ne doivent pas être dispersés dans l'environnement, mais éliminés conformément à la législation environnementale en vigueur. Dans le cas où il y a des doutes ou difficultés de compréhension de cette fiche produit, prendre toujours en considération la version originale, rédigée en langue italienne. Cette déclaration et la DOP sont disponibles sur le site www.arblu.com.

Caractéristiques Wallpaper

—STANDARD

Papier peint avec une surface fine effet toile, il a une excellente performance graphique avec un effet mat.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- ☒ Temps de séchage rapides.
- ☒ Dos en papier.
- ☒ Excellent rendu des couleurs.
- ☒ Lavable à l'eau et au savon neutre non abrasif.
- ☒ Epaisseur de 1 mm seulement.
- ☒ Résidus de chantier limités.
- ☒ Résistant au feu.
- ☒ Facile à installer.

Conçu et prévu pour l'utilisation à l'intérieur uniquement. Déconseillé dans les environnements très humides.

—WATERPROOF

Papier peint avec une surface fine effet tissu. Design graphique réaliste semi-brillant.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- ☒ Temps de séchage rapide.
- ☒ Tissus en fibre de verre.
- ☒ Bon rendu des couleurs.
- ☒ Lavable à l'eau et au savon non abrasif.
- ☒ Epaisseur de 1,5 mm seulement.
- ☒ Résidus de chantier limités.
- ☒ Résistant au feu.
- ☒ Résistant au jaunissement, aux chocs et à l'abrasion et non affecté par la moisissure et les bactéries.

Spécifique pour des environnements très humides (intérieur de la douche, salles de bains particulièrement utilisées comme les salles de sport, les spas, etc.).

Les produits sont fabriqués en Italie dans le respect des normes européennes de protection de la santé et de l'environnement pour un produit sûr.

Arblu Srl se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis les modifications qu'elle jugera nécessaires au matériel et au design des papiers peints du catalogue. Arblu se réserve également le droit de modifier les produits afin de les améliorer sans compromettre leurs caractéristiques essentielles. Toute reproduction totale ou partielle en Italie ou à l'étranger est interdite.

Waterproof Wallpaper

Phases d'application

_COMPOSANTS

Imperméabilisation




Tissu non-tissé
fourni avec l'achat



Papier peint imperméable
(en fibre de verre)




Finition de protection

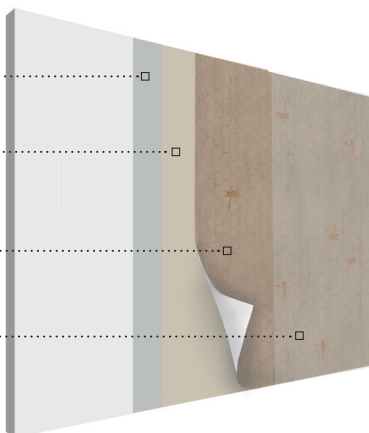

_EXEMPLES D'APPLICATION

Exemple A

Surfaces en carreaux
(usage de panneaux
en polystyrène)

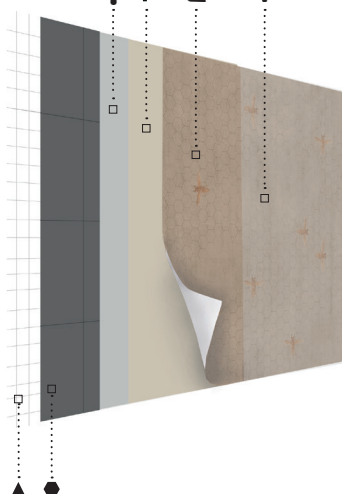


▲ Carreaux

● Panneaux en
polystyrène extrudé

Exemple B

Surfaces en carreaux
(usage d'enduit de
ragréage)

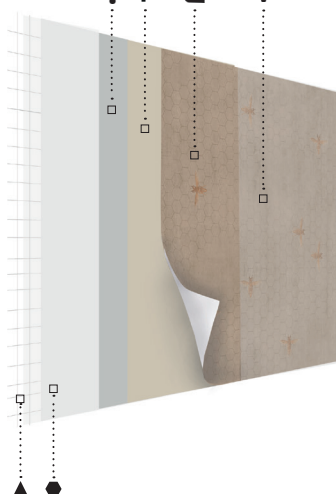

▲ Carreaux

● Enduit de ragréage

Surfaces en plaque de plâtre



▲ Panneau en plaque de plâtre

● Ragréage de la plaque de plâtre

Surfaces en plâtre civil



▲ Enduit

_PREPARATION DU FOND

SURFACES EN PLAQUES DE PLATRE ET ENDUITS CIVILS

- ☑ Support bien sec, dur, sans moisissures et remontée d'humidité, autrement consolider avec des produits spécifiques.
- ☑ Enlever les éventuelles efflorescences et les écailles d'anciennes peintures. Eliminer complètement toute couche superficielle de peintures à la chaux ou à la détrempe.

SURFACES EN CARREAUX

- ☑ Nettoyer soigneusement la surface avec un diluant nitro et enlever les éventuelles traces de calcaire à l'aide d'un désincrustant acide.

☑ Exemple A

Il est possible d'appliquer des panneaux rigides en polystyrène extrudé armé. Mastiquer en veillant à teinter le mastic de la même couleur que les panneaux.

☑ Exemple B

En présence de surfaces inégales, appliquer une couche d'écramage à base de ciment qui garantit un durcissement hydraulique rapide et une rétention d'eau cristalline complète. Convient pour le traitement des fissures de catégorie A1 (superficielles) et A2 (ininterrompues). Résistance à la compression, au séchage complet de 15 à 20 N/mm². Laisser bien sécher.

PHASE 1

Imperméabilisation de la surface et tissu non-tissé.

Appliquer deux couches d'une membrane d'étanchéité liquide bi-composant à haute élasticité (utilisation d'une spatule ou d'un rouleau) avec noyade du tissu non-tissé.




Séchage 24h

PHASE 2

Application du papier peint Imperméable (WA).

Appliquer la bande de fibres à l'aide d'une fine colle élastique, à base cimentière, résistant à l'humidité, à l'aide d'une truelle dentée. Les paramètres du matériau doivent être conformes à la norme DIN 18 156 partie 3. Enlever l'excédent de colle avec un chiffon humide.

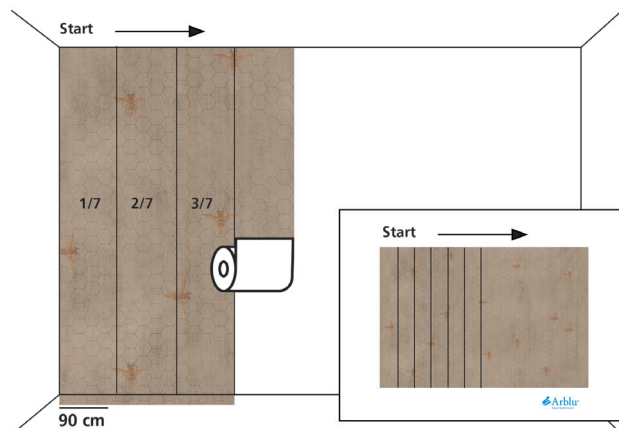

Répartition en bandes de 90 cm.


Une feuille est fournie avec un schéma imprimé du papier peint divisé en bandes de 90 cm et numéroté avec la séquence d'application correcte. Le diagramme montre le point de départ de l'application de la première bande (de gauche à droite).

Positionnement de la première bande.

Après avoir appliqué la première bande, suivre la numération des bandes imprimée sur le mur inférieur dédié à l'abondance.



Séchage 5h

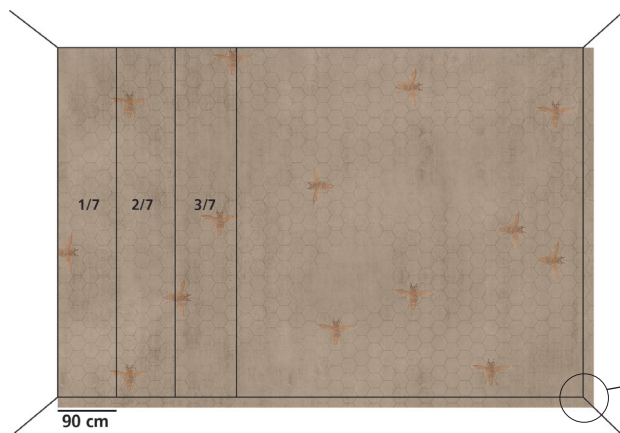

Enlever tout excédent de papier.

Tout excédent de papier est disposé dans la partie inférieure de chaque bande et dans la partie droite de la dernière bande.

Après avoir terminé l'installation de toutes les bandes, coupez l'excédent à l'aide d'un cutter.



PHASE 3

Protection fibre.

Appliquer à l'aide d'un rouleau à poils courts deux couches de la finition polyuréthane à base d'eau à deux composants, non jaunissante, à haute résistance à l'abrasion et bonne résistance aux agents chimiques. Il est recommandé que le produit soit conforme à la classification UNI 8681, peinture pour couche de finition, en solution, bi-composant à durcissement chimique réactif, opaque, polyuréthane avec isocyanate aliphatique (B4.A.1.C0.CB).



Première couche : séchage **2/4h**
Deuxième couche : séchage **2/4h**



PHASE 4

Nettoyage du mur.

Utiliser une éponge non abrasive pour nettoyer toute colle résiduelle avec de l'eau.




Nettoyer après 24h



Standard Wallpaper

Phases d'application


_COMPOSANTS

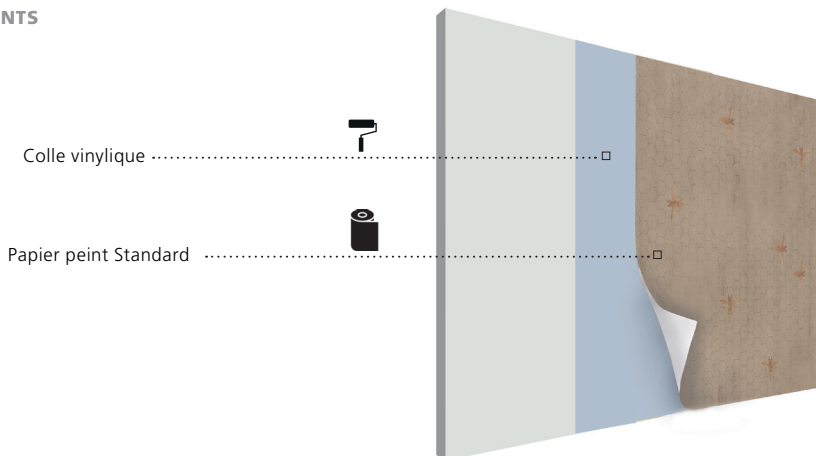

_EXEMPLES D'APPLICATION

Exemple A

Surfaces en carreaux
(usage de panneaux en polystyrène)

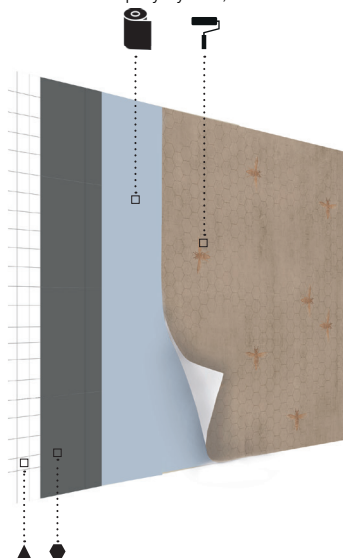


▲ Carreaux

● Panneaux en polystyrène extrudé

Exemple B


Surfaces en carreaux
(usage d'enduit de ragréage)

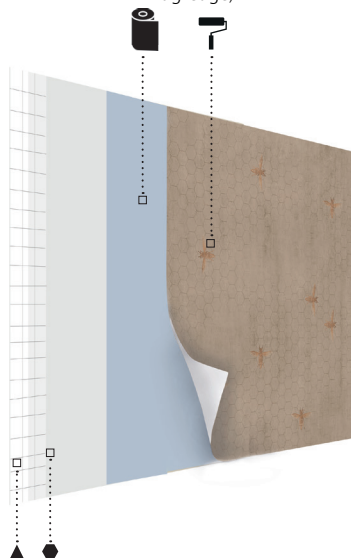

▲ Carreaux

● Enduit de ragréage


Surfaces en plaque de plâtre

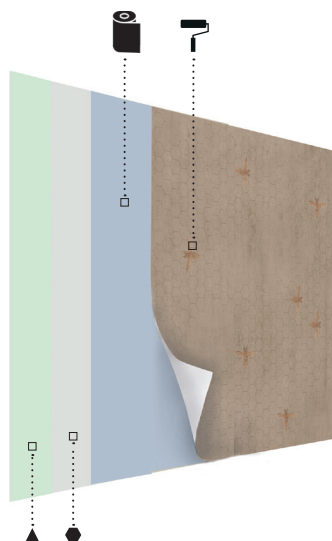

▲ Panneau en plaque de plâtre

● Ragréage de la plaque de plâtre

Surfaces en plâtre civil

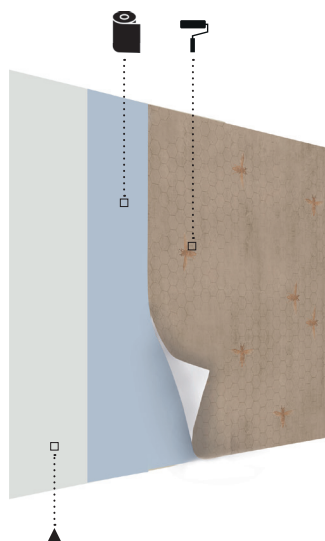

▲ Enduit

—PRÉPARATION DU FOND

SURFACES EN PLAQUES DE PLÂTRE ET ENDUITS CIVILS

- ✓ Support bien sec, dur, sans moisissures et remontée d'humidité, autrement consolider avec des produits spécifiques.
- ✓ Enlever les éventuelles efflorescences et les écailles d'anciennes peintures. Éliminer complètement toute couche superficielle de peintures à la chaux ou à la détrempe.

SURFACES EN CARREAUX



- ✓ Nettoyer soigneusement la surface avec un diluant nitro et enlever les éventuelles traces de calcaire à l'aide d'un désincrustant acide.
- ✓ **Exemple A**
Il est possible d'appliquer des panneaux rigides en polystyrène extrudé armé. Mastiquer en veillant à teinter le mastic de la même couleur que les panneaux.
- ✓ **Exemple B**
En présence de surfaces inégales, appliquer une couche d'écramage à base de ciment qui garantit un durcissement hydraulique rapide et une rétention d'eau cristalline complète. Convient pour le traitement des fissures de catégorie A1 (superficielles) et A2 (ininterrompues). Résistance à la compression, au séchage complet de 15 à 20 N/mm². Laisser bien sécher.

PHASES APPLICATION DU PAPIER PEINT STANDARD

PHASE 1

Application du papier peint Standard (ST).

Appliquer la feuille de papier peint avec une couche de colle vinylique uniformément répartie

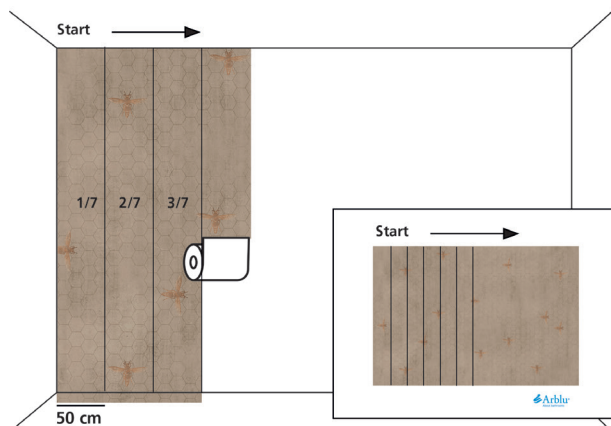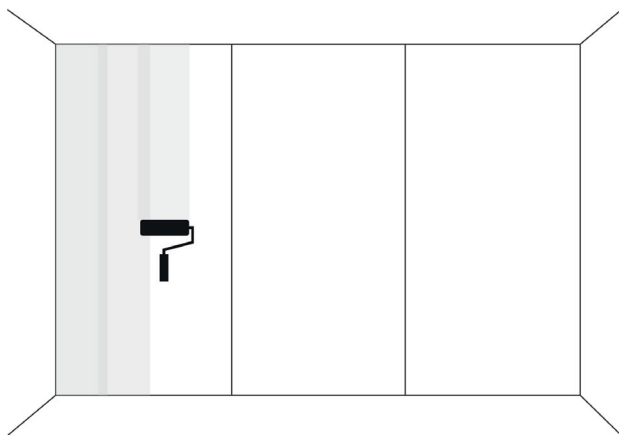


Répartition en bandes de 50 cm.

Une feuille est fournie avec un schéma imprimé du papier peint divisé en bandes de 50 cm et numéroté avec la séquence d'application correcte. Le diagramme montre le point de départ de l'application de la première bande (de gauche à droite).

Positionnement de la première bande.

Après avoir appliqué la première bande, suivre la numération des bandes imprimée sur le mur inférieur dédié à l'abondance.

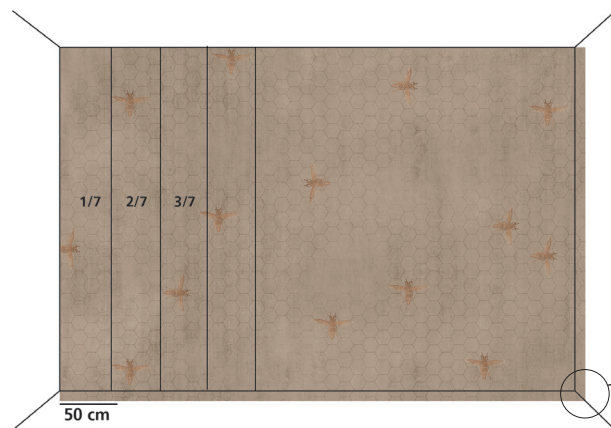

Enlever tout excédent de papier.

Tout excédent de papier est disposé dans la partie inférieure de chaque bande et dans la partie droite de la dernière bande.


Après avoir terminé l'installation de toutes les bandes, coupez l'excédent à l'aide d'un cutter.



PHASE 2

Nettoyage du mur.

Utiliser une éponge non abrasive pour nettoyer toute colle résiduelle avec de l'eau.

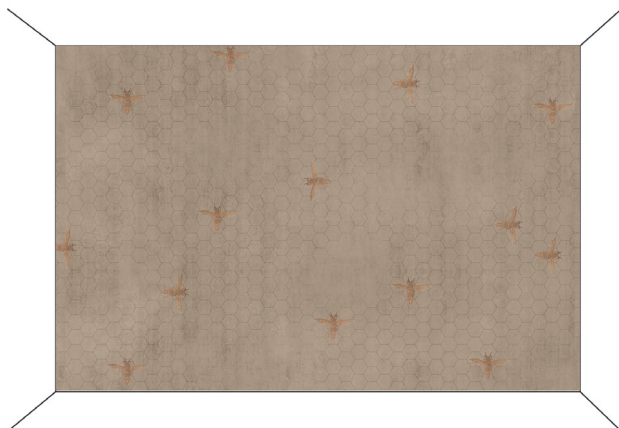


Murs terminant sur receveur de douche

METHODE

1. Couper le papier peint en laissant une distance de 1/2 mm par rapport au receveur de douche.
2. Masquer préalablement le receveur de douche et le papier peint avec un ruban adhésif en papier à une distance de 1 mm du mur.
3. Sceller l'espace de 1/2 mm avec un produit adhésif de montage Blu Bond Rapid Mapei pour Arblu dans la même couleur que le receveur de douche et l'appliquer pour 1 mm également sur le receveur de douche pour créer un pont de liaison entre la surface verticale et horizontale entre le receveur de douche et le mur.

4. TRAITEMENT DE L'EXTREMITE DE CANALISATION

Appliquer le papier autour de l'extrémité de la canalisation en veillant à sceller avec du mastic l'espace éventuel entre la fibre et l'extrémité de la canalisation sortant du mur ; appliquer les finitions également sur le bord mastiqué. Lorsque les finitions sont sèches, isoler avec du silicone et appliquer le corps du robinet. En présence d'une rosace décorative, sceller avec du silicone le dos de la rosace pour garantir une parfaite adhérence au mur.

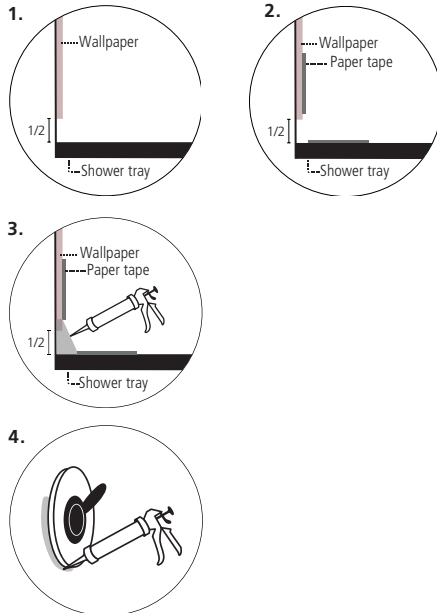



Distributed by ARBLU SRL

Via Fossaluzza n.5, 33074 Fontanafredda (PN)

**17
EN15102**

	Fire behaviour	Formaldehyde emission	Heavy metals and other elements	Vinyl chloride monomer
Standard	B-s2,d0	Passed	<5mg/kg	Passed
Waterproof	B-s1,d0	Passed	<5mg/kg	Passed

Arblu srl

via Fossaluzza, 5
33074 Fontanafredda/PN - Italy
tel. +39 0434 5997 - fax +39 0434 599759
info@arblu.it
assistenza@arblu.it

Arblu Export
ph. +39 0434 599799
export@arblu.it
service@arblu.it

www.arblu.com