



IT REGOLAZIONI

EN ADJUSTMENTS





DE ANPASSUNGEN

FR REGULATIONS

IT ANTA BATTENTE
EN WING DOOR
DE SCHWENKTÜR
FR PORTE BATTANTE

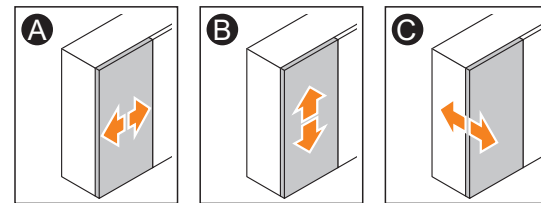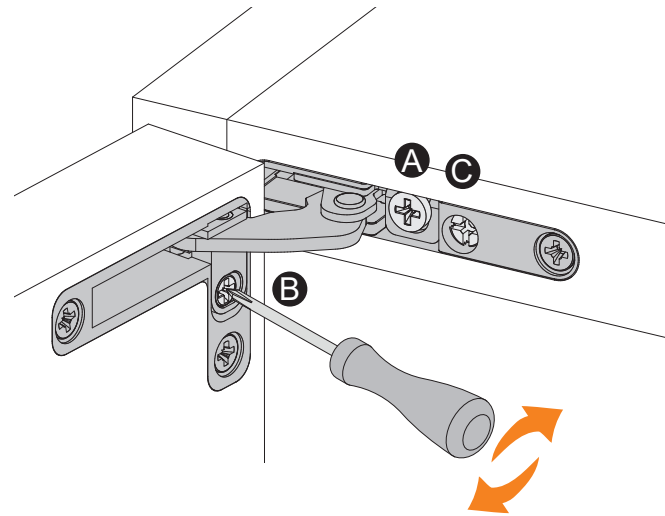

IT CASSETTO CARENATO
EN DRAWER WITH METAL SIDES
DE VERKLEIDETE SCHUBLADE
FR TIROIR CARÉNÉ

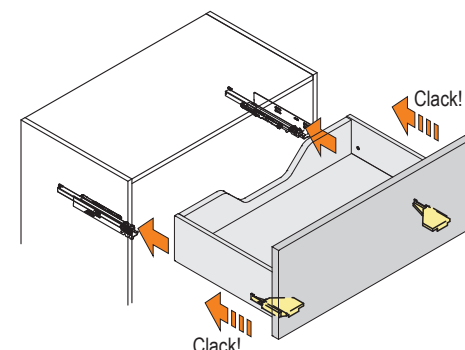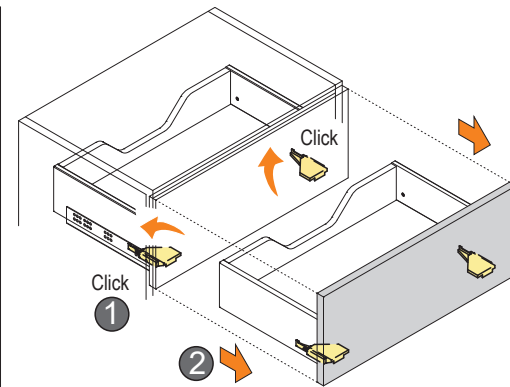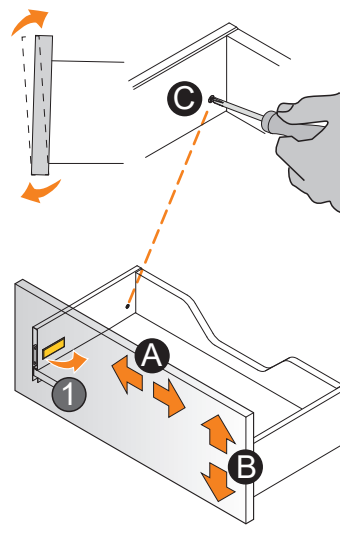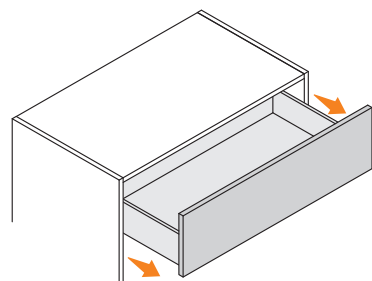

IT INDICE

1. FERRAMENTA	1
2. INSTALLAZIONE	2

EN CONTENTS



1. HARDWARE KIT	1
2. INSTALLATION	2

DE INHALTSVERZEICHNIS

1. EISENWAREN-KIT	1
2. MONTAGE	2

FR INDEX

1. QUINCAILLERIE	1
2. INSTALLATION	2

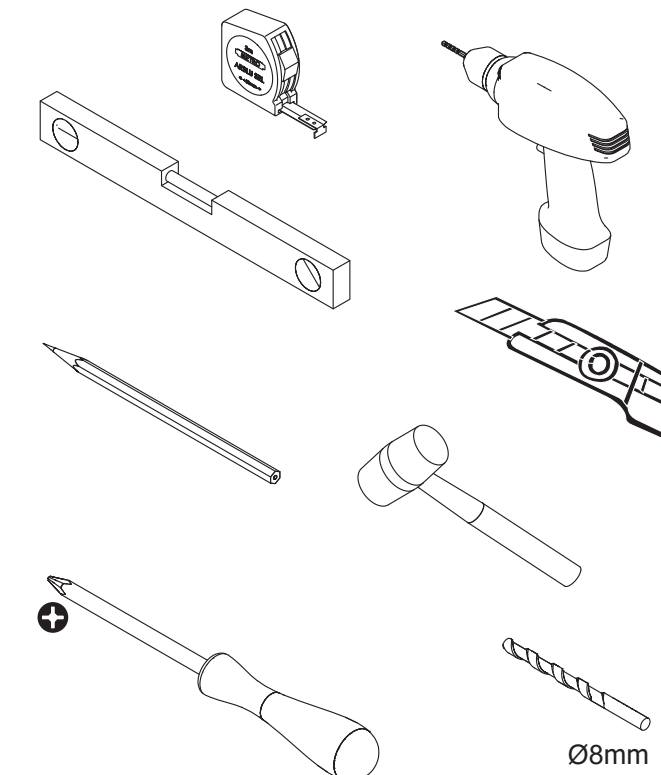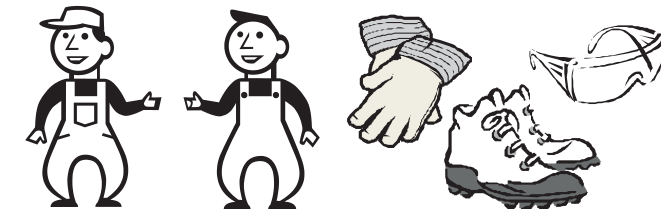

- IT ATTENZIONE:**
- Verificare la condizione del supporto prima di installare e scegliere viti adeguate al supporto esistente.
- EN ATTENTION:**
- Check the wall condition before proceeding with the installation; choose also adequate screws for the existing wall.
- DE ACHTUNG:**
- Vor der Installation bitte den Zustand der Mauer prüfen. Wählen Sie dann dementsprechend die richtigen Schrauben aus.
- FR ATTENTION:**
- Vérifier les conditions du mur avant de l'installation et choisir les vis adéquates au mur existant.

IT FERRAMENTA

EN HARDWARE KIT

DE EISENWAREN-KIT

FR QUINCAILLERIE

F01 N°6 Ø8x40	F02 N°1	F03 N°6 Ø5x55 TSP	F04 N°1
------------------	------------	----------------------	------------

Le misure sono espresse in cm.
All measurements are in centimetres.
Abmessungen in Zentimeters (cm).
Les mesures sont en cm.

