MONOBLOCCO HORIZON

IT INDICE

1. FERRAMENTA 1
2. INSTALLAZIONE 2

EN CONTENTS

1. HARDWARE KIT 1
2. INSTALLATION 2

DE INHALTSVERZEICHNIS

1. EISENWAREN-KIT 1
2. MONTAGE 2

FR INDEX

1. QUINCAILLERIE 1
2. INSTALLATION 2

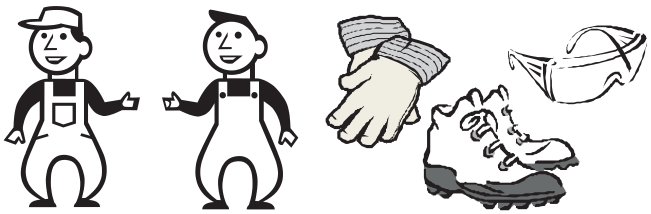

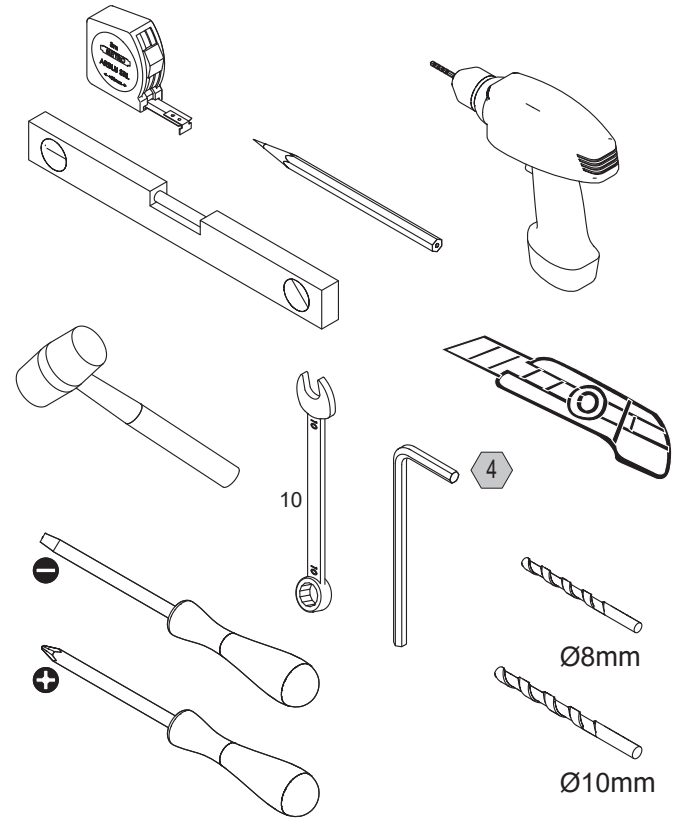

IT ATTENZIONE:
- Verificare la condizione del supporto prima di installare e scegliere viti adeguate al supporto esistente.

EN ATTENTION:
- Check the wall condition before proceeding with the installation; choose also adequate screws for the existing wall.

DE ACHTUNG:
- Vor der Installation bitte den Zustand der Mauer prüfen. Wählen Sie dann dementsprechend die richtigen Schrauben aus.

FR ATTENTION:
- Vérifier les conditions du mur avant de l'installation et choisir les vis adéquates au mur existant.

IT FERRAMENTA **EN HARDWARE KIT**
DE EISENWAREN-KIT **FR QUINCAILLERIE**

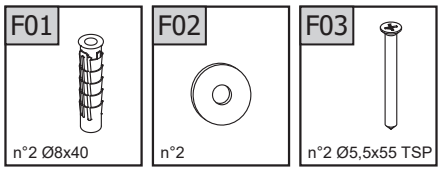

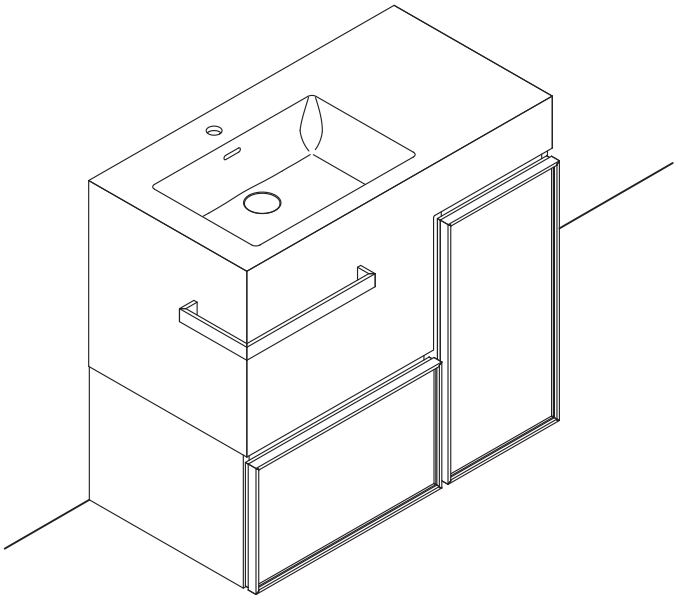

Queste istruzioni rappresentano le fasi di montaggio del Monoblocco verso SX. Quelle del verso DX sono speculari.

These instructions represent the assembly steps for the left version wash unit. Those for the right version are specular.

Diese Anleitung stellt die Montageschritte für die linke Seite des Monoblocks dar. Die der RECHTEN Seite sind gespiegelt.

Ces instructions représentent les étapes de montage du Monobloc version gauche. La version droite est spéculaire.

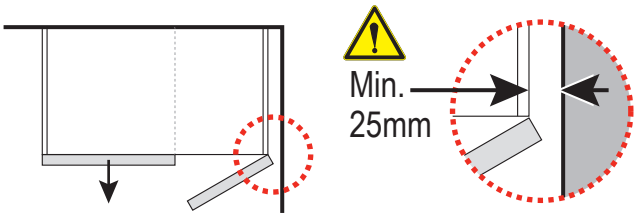

A

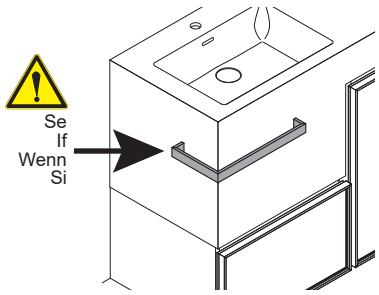

Vedi istruzioni
See instructions
Siehe Anleintungen
Voir Instructions
IM000630

B

Vedi istruzioni
See instructions
Siehe Anleintungen
Voir Instructions
IM000428

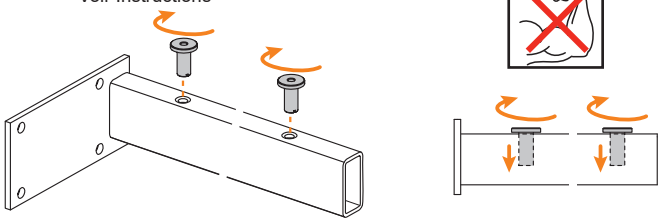

C

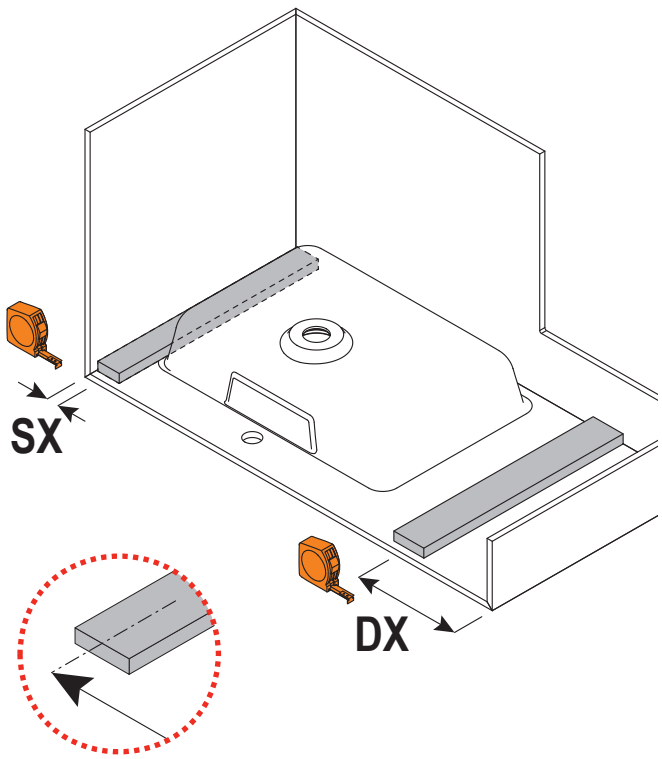

D

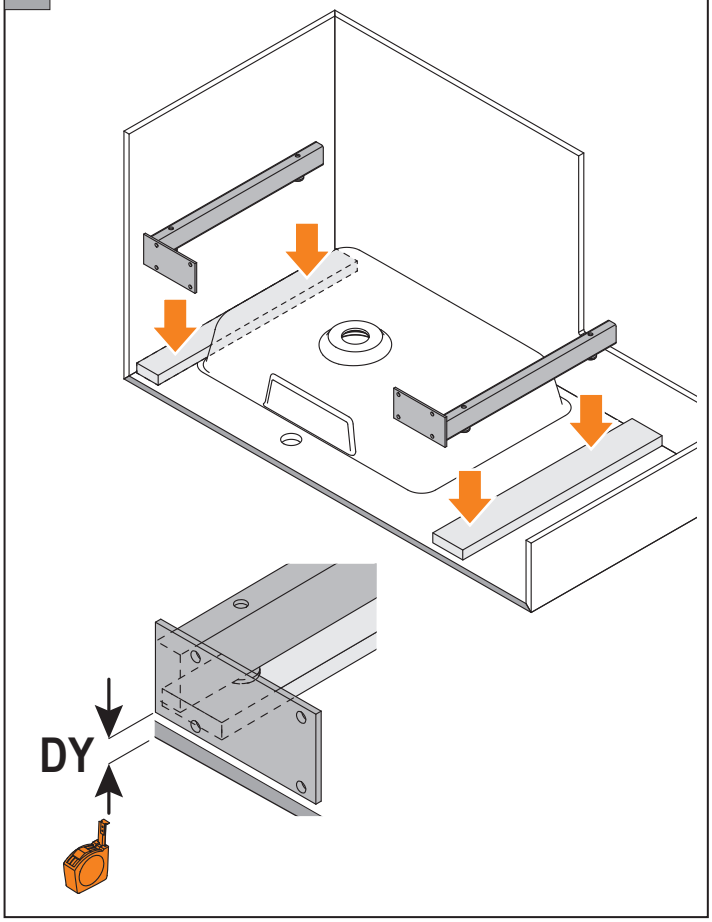

MONOBLOCCO HORIZON

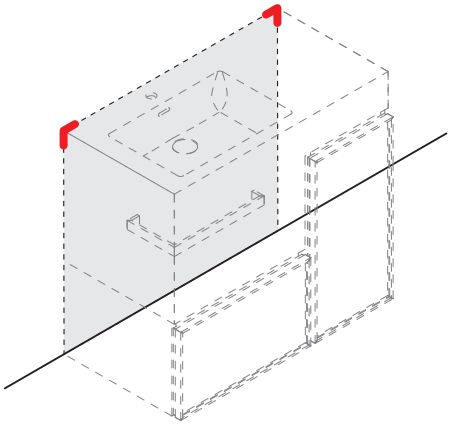

Si raccomanda di verificare la condizione del supporto prima di installare l'accessorio e di scegliere viti adeguate al supporto esistente.
It is recommended to check the support condition before proceeding with the installation of the accessory; also choose adequate screw for the existing support.
Vor der Montage des Zuberhörteiles es ist empfohlen den Zustand des Halters zu überprüfen; wählen Sie angemessene Schrauben für bestehenden Halter aus.
Vérifiez la consistance du mur avant d'installer l'accessoire et choisissez la quincaillerie adéquate au matériau du mur.

E

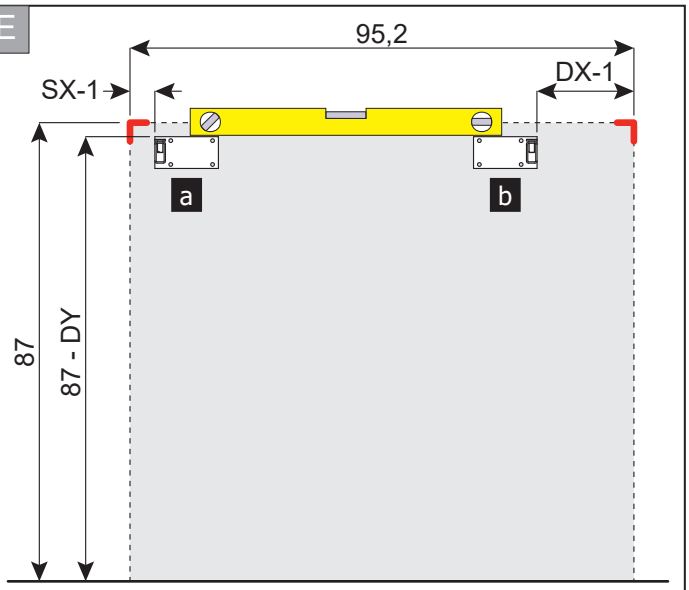

F

Vedi istruzioni
See instructions
Siehe Anleintungen
Voir Instructions

IM000428

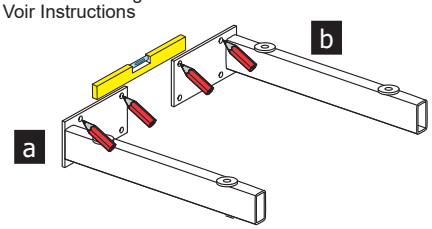

G

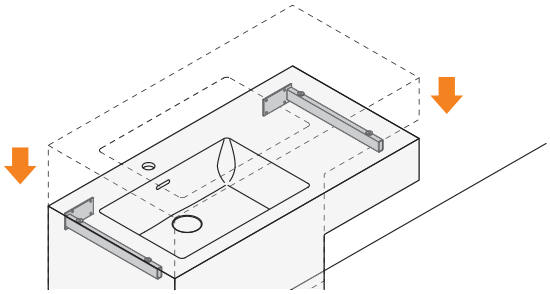

H

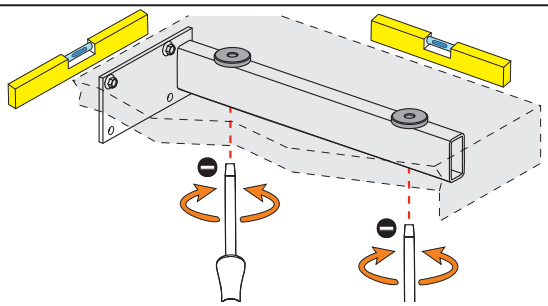

I

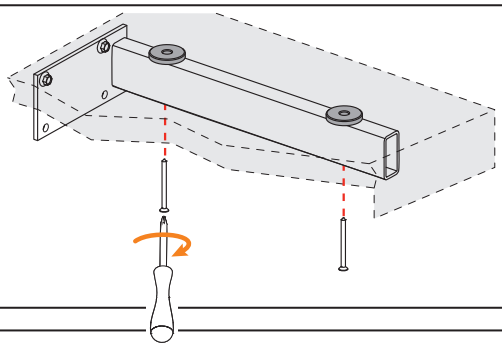

L

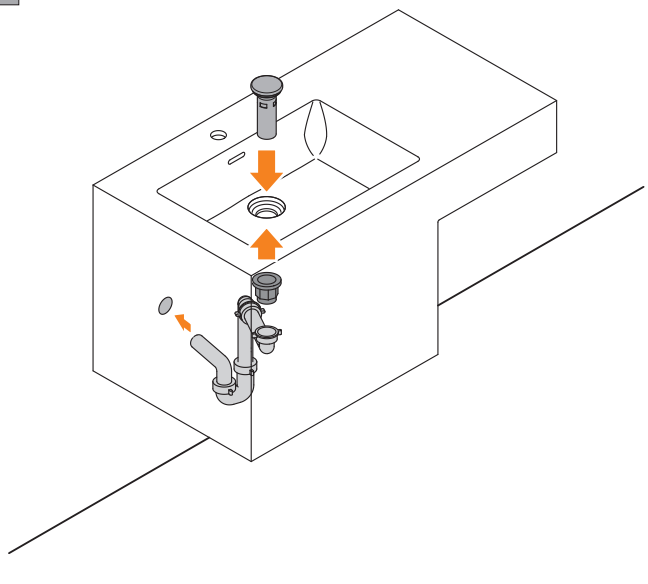

M

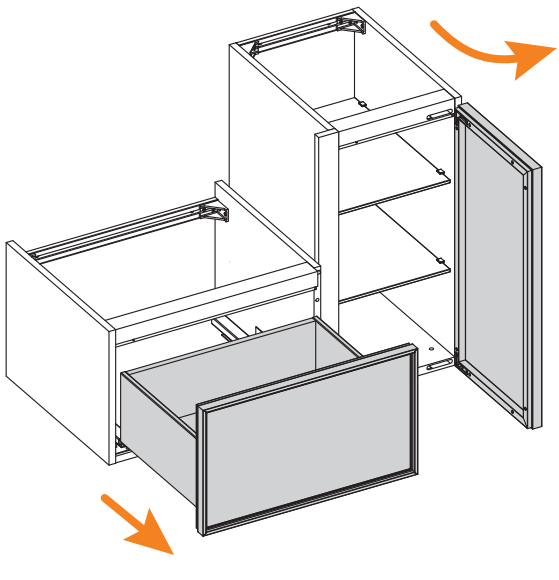

N

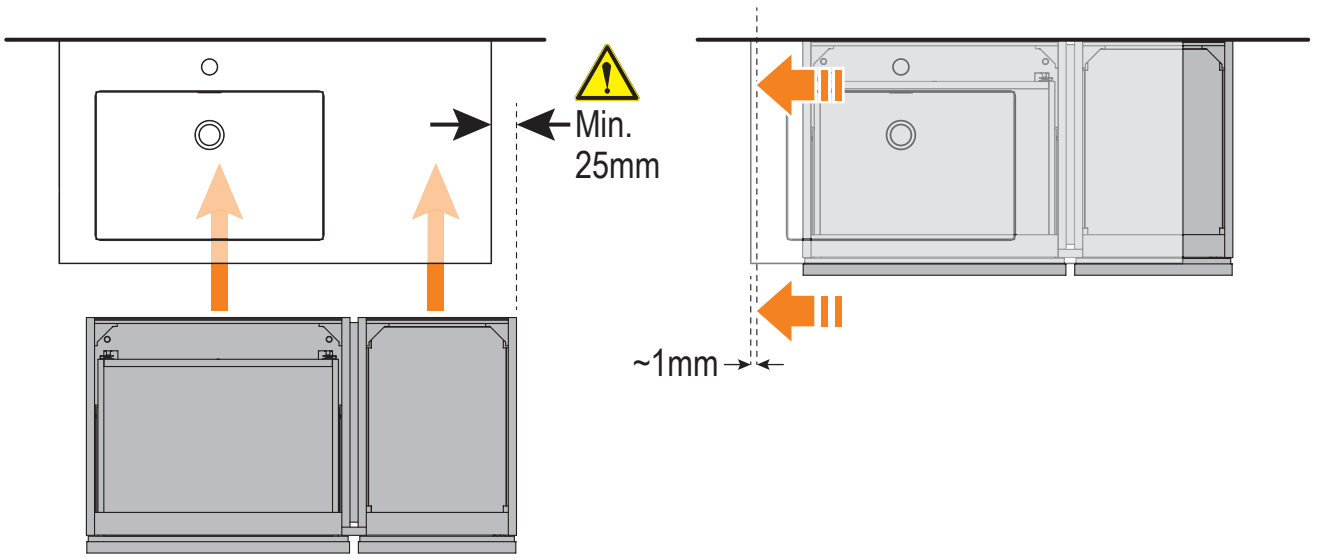

O

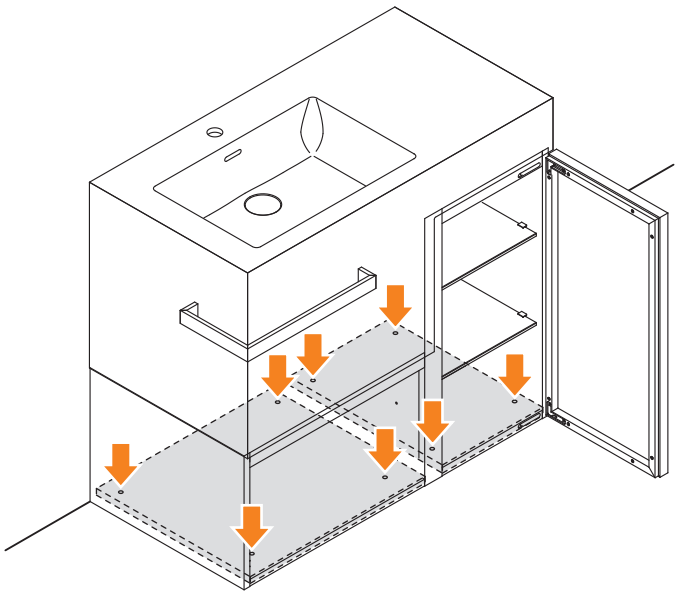

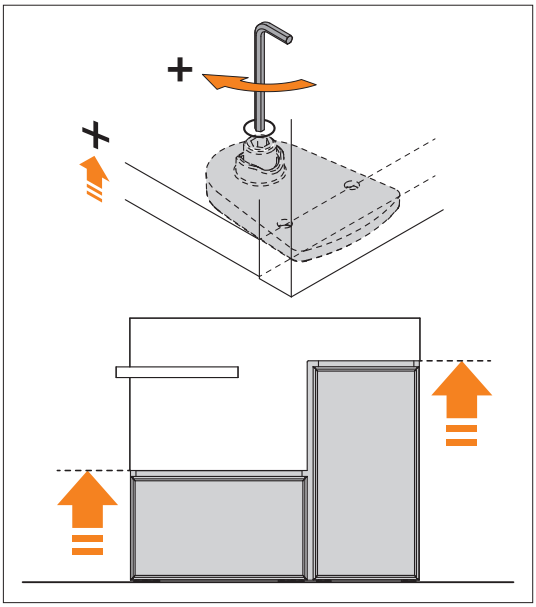

P

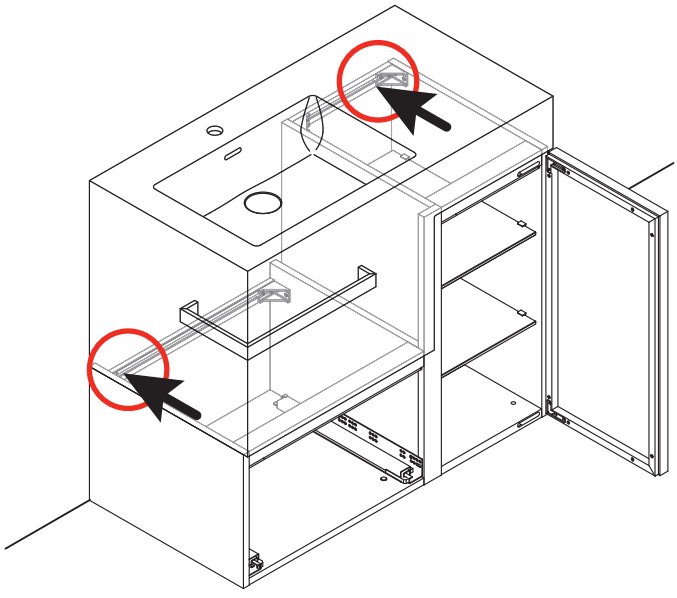

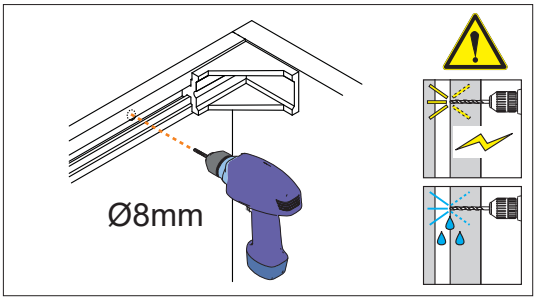

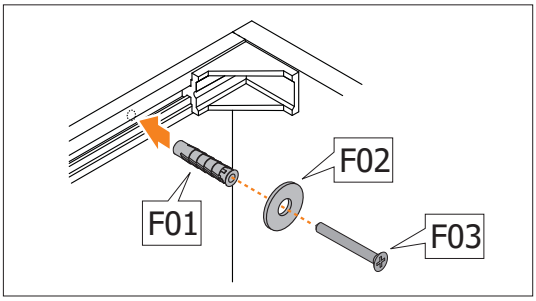

Q

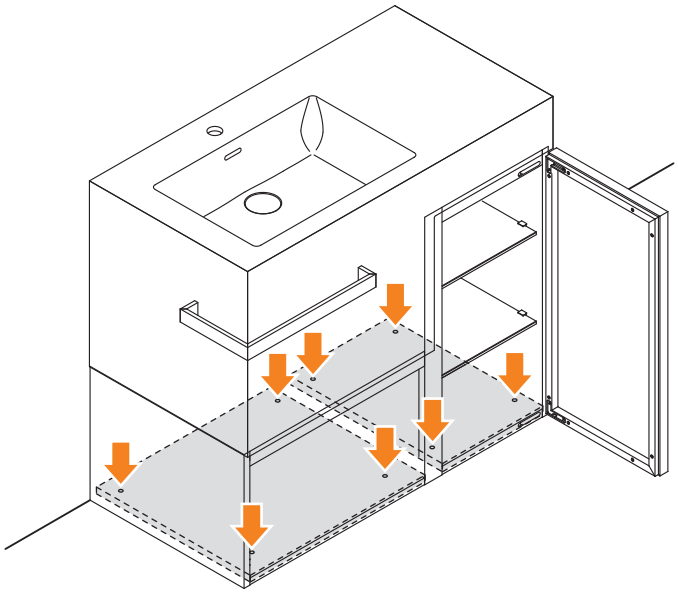

Vedi istruzioni
See instructions
Siehe Anleintungen
Voir Instructions

IM000619

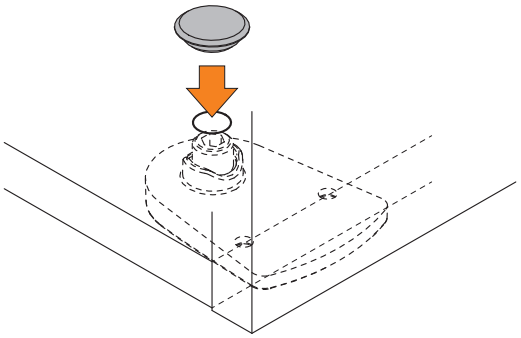

R

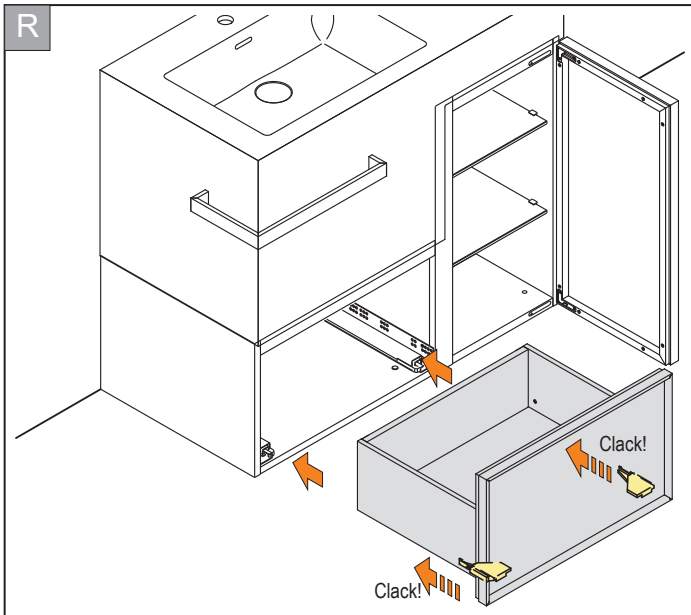

S

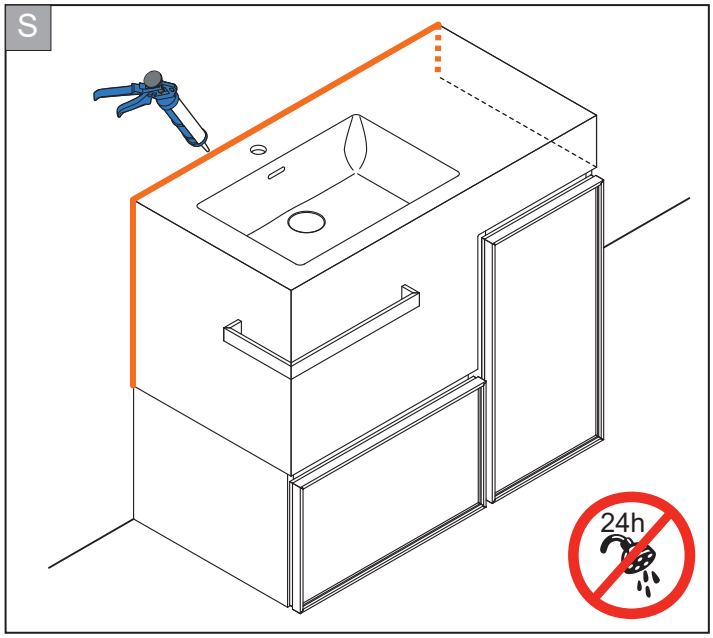

IT Fine EN End DE Ende FR Fin

IT ANTA BATTENTE
EN WING DOOR
DE SCHWENKTÜR
FR PORTE BATTANTE

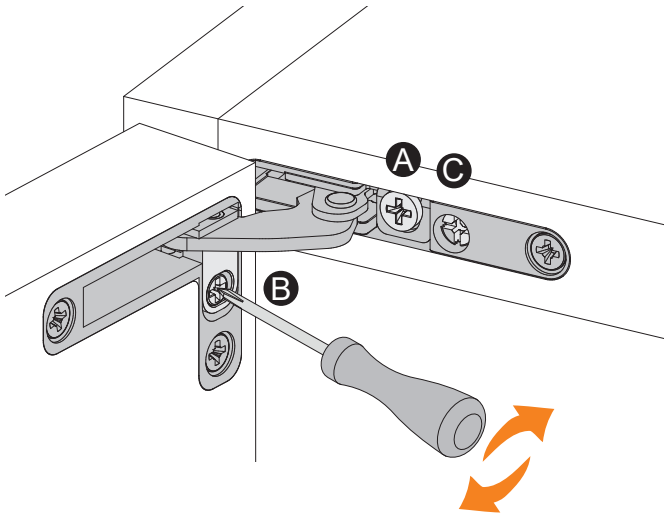

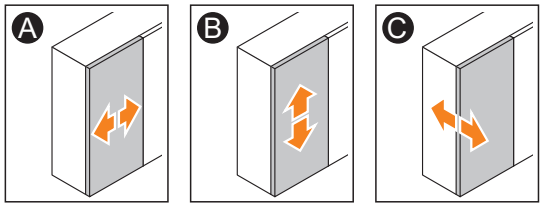
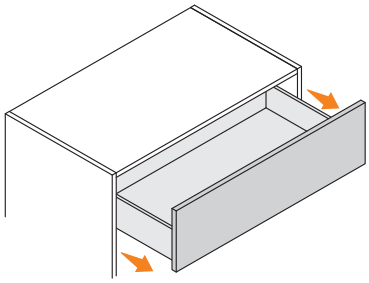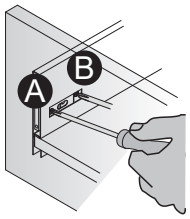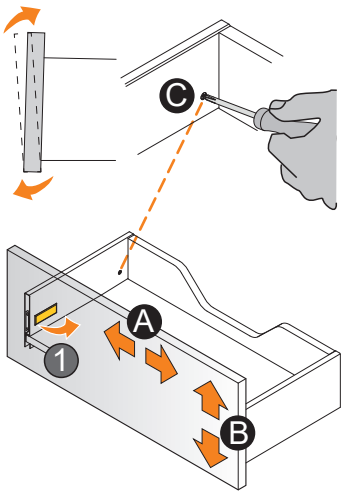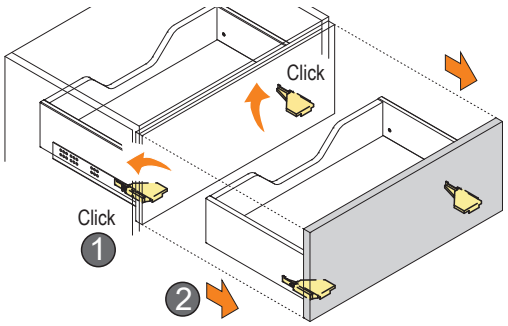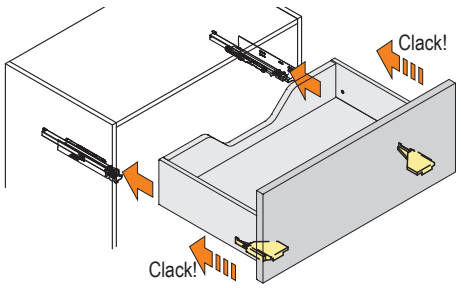
IT CASSETTO CARENATO
EN DRAWER WITH METAL SIDES
DE VERKLEIDETE SCHUBLADE
FR TIROIR CARÉNÉ