


TULIP COLONNA GIREVOLE

- IT** SOSPESA
- GB** SUSPENDED
- D** WANDSÄULE
- F** SUSPENDUE

- IT** APPOGGIO
- GB** ON FLOOR
- D** MIT BODENSTÜTZE
- F** EN APPUI

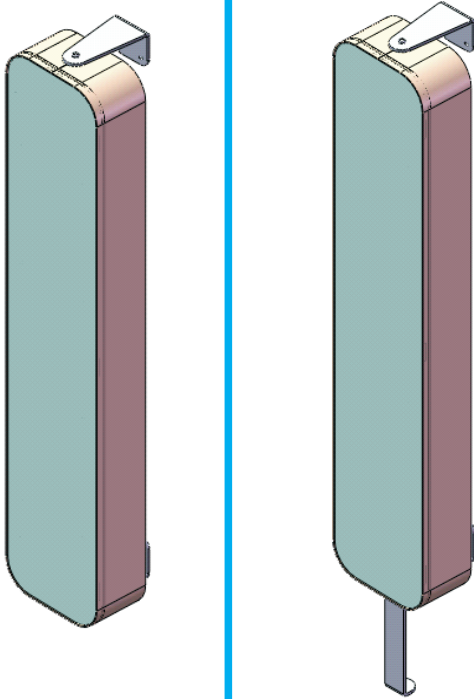

IT INDICE

- 1. FERRAMENTA 1
- 2. INSTALLAZIONE 2

GB CONTENTS

- 1. HARDWARE KIT 1
- 2. INSTALLATION 2

D INHALTSVERZEICHNIS

- 1. EISENWAREN-KIT 1
- 2. MONTAGE 2

F INDEX

- 1. QUINCAILLERIE 1
- 2. INSTALLATION 2

IT **ATTENZIONE:**
- Verificare la condizione del supporto prima dell'installazione e di scegliere viti adeguate al supporto esistente.




GB **ATTENTION:**
- Check the support condition before proceeding with the installation ; also choose adequate screws for the existing support.



D **ACHTUNG:**
- Vor der Installation des Spiegels den Zustand überprüfen; wählen Sie angemessene Schrauben für bestehenden Halter aus.



F **ATTENTION:**
- Vérifier les conditions du support avant l'installation et choisir les vis appropriées au support existant.






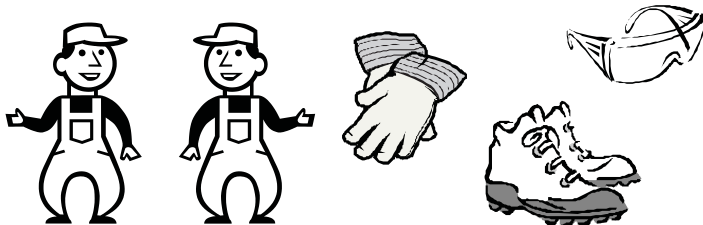


IT 1. FERRAMENTA


GB 1. HARDWARE KIT

D 1. EISENWAREN-KIT

F 1. QUINCAILLERIE

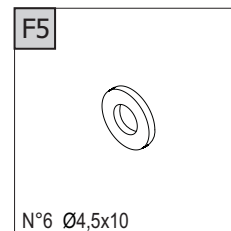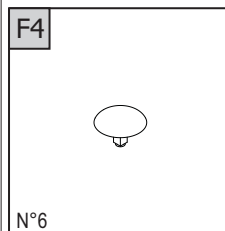
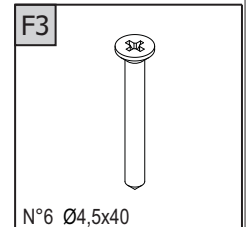
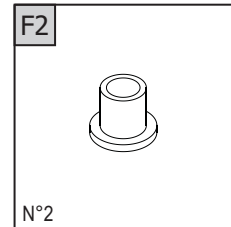
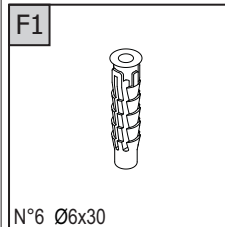
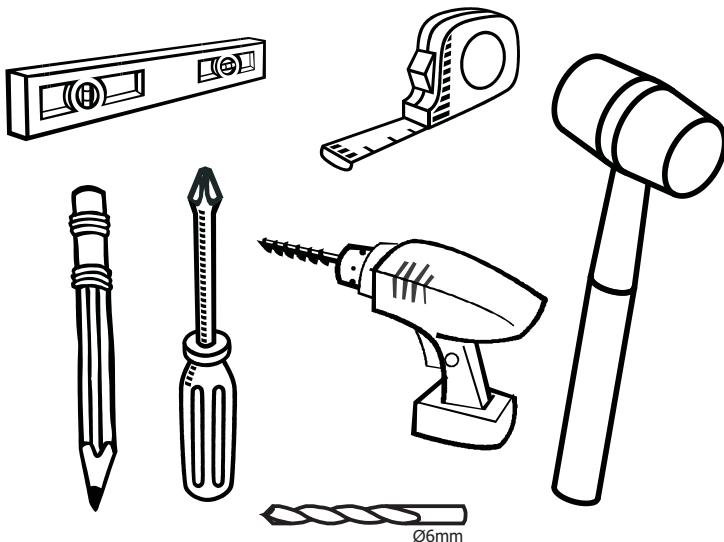


01

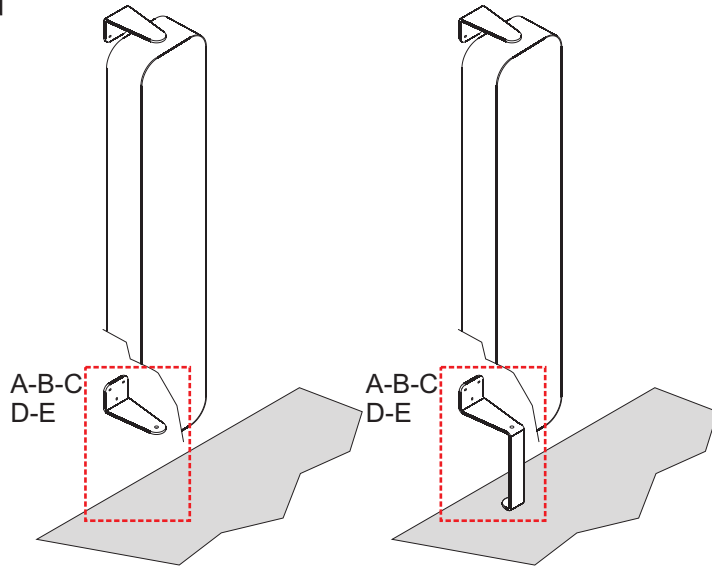


- IT SOSPESA
- GB SUSPENDED
- D WANDSÄULE
- F SUSPENDUE

- IT APPOGGIO
- GB ON FLOOR
- D MIT BODENSTÜTZE
- F EN APPUI


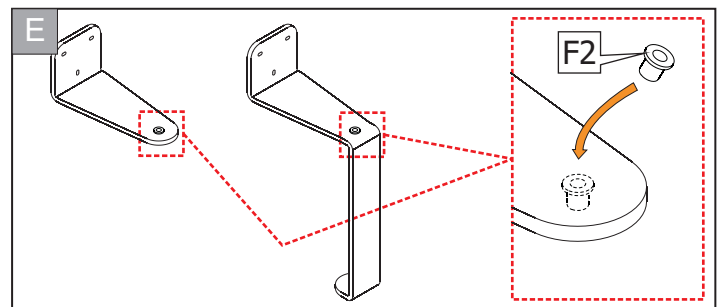
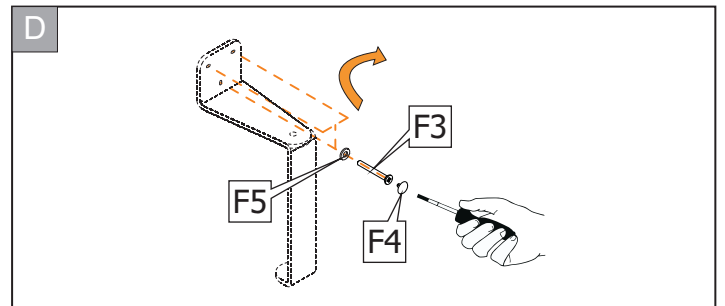
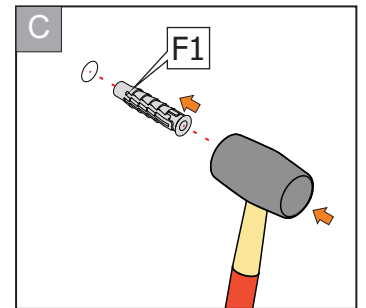
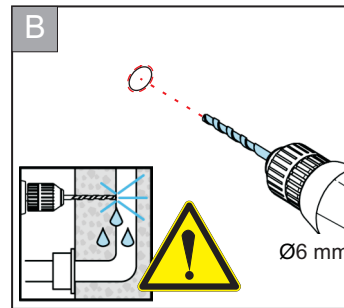
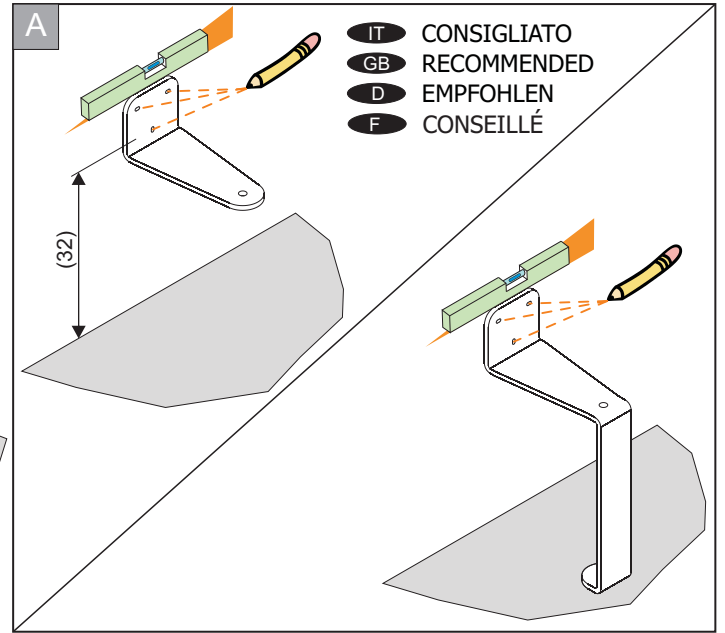


02

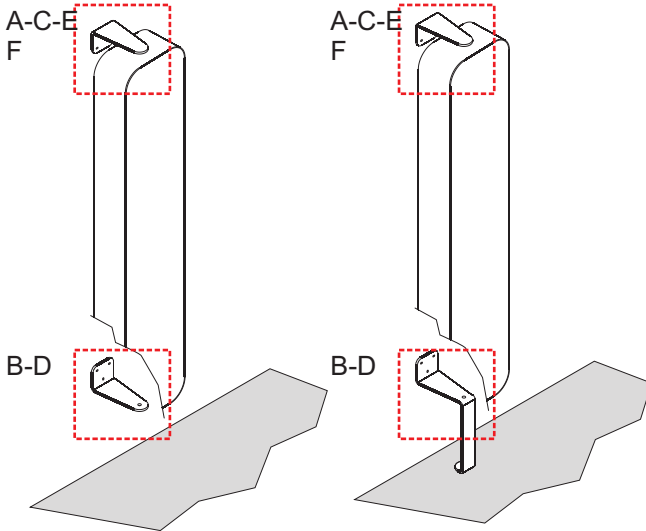


- IT SOSPESA
- GB SUSPENDED
- D WANDSÄULE
- F SUSPENDUE

- IT APPOGGIO
- GB ON FLOOR
- D MIT BODENSTÜTZE
- F EN APPUI

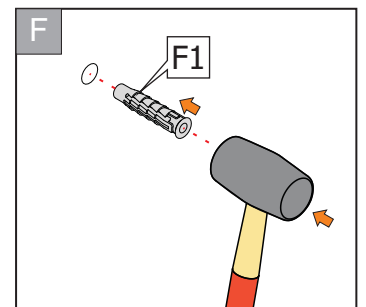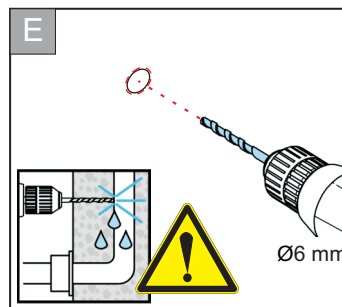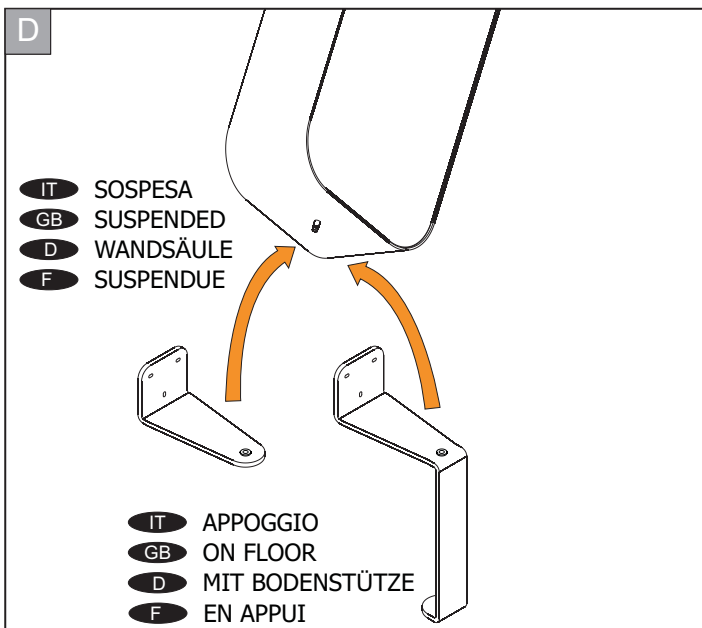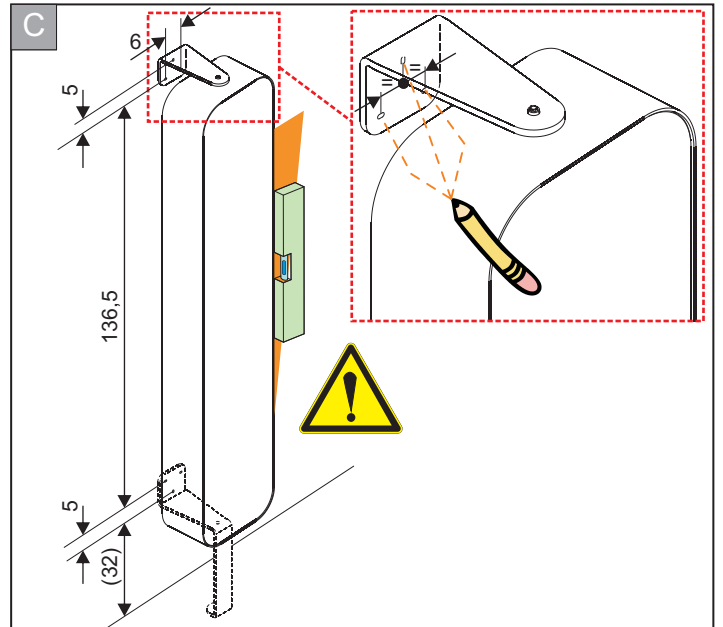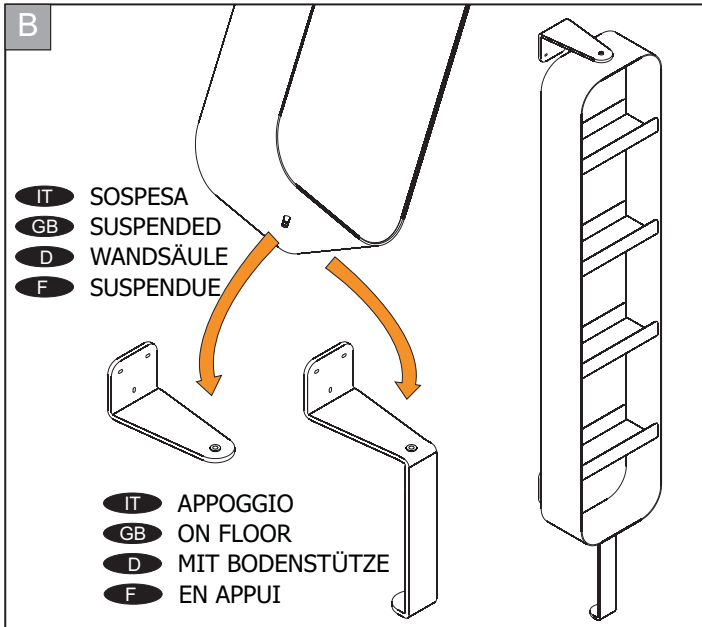
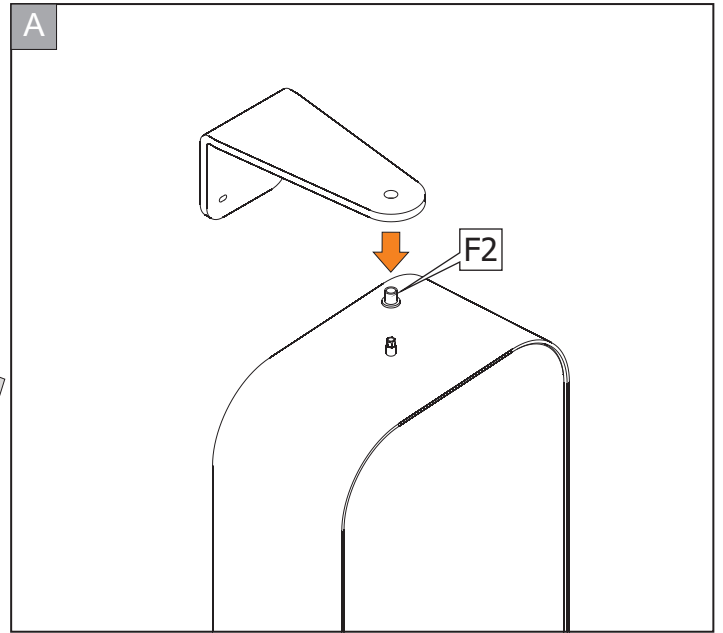


02

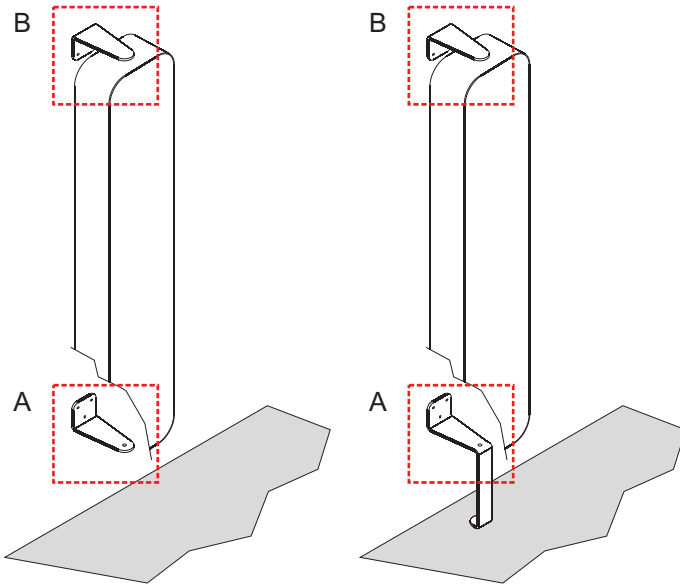

- IT SOSPESA
- GB SUSPENDED
- D WANDSÄULE
- F SUSPENDUE


- IT APPOGGIO
- GB ON FLOOR
- D MIT BODENSTÜTZE
- F EN APPUI

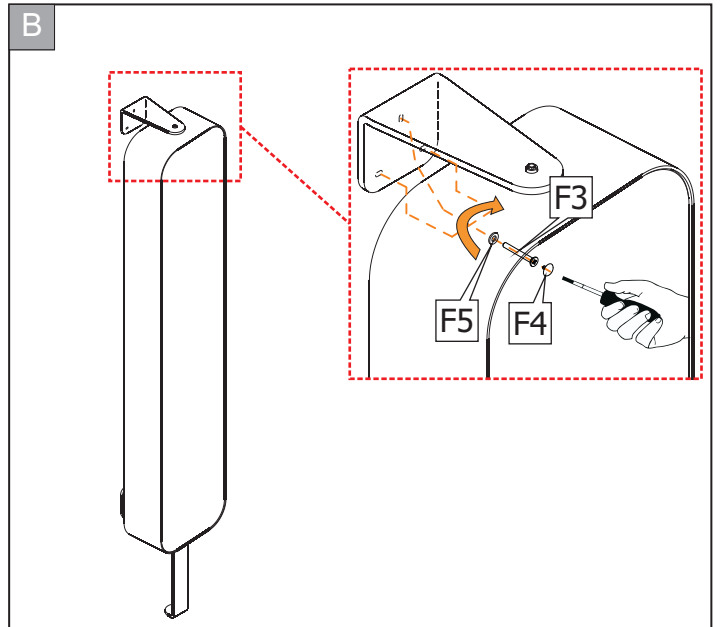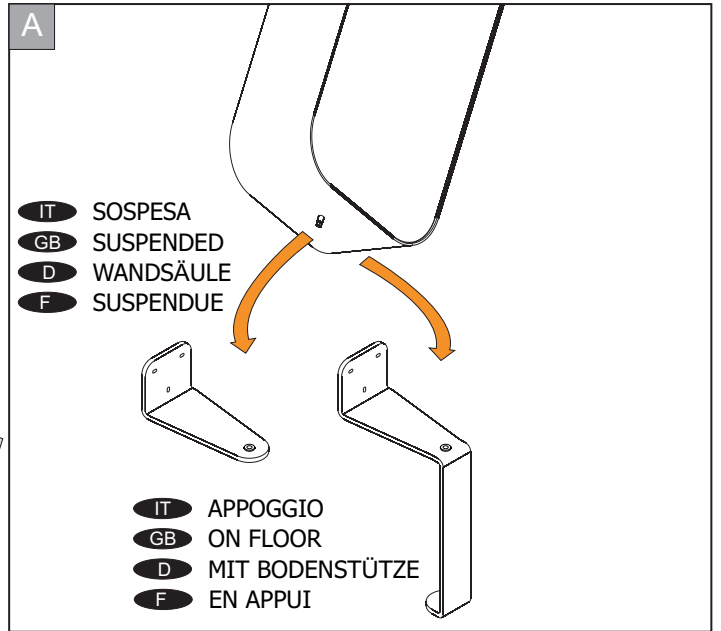

TULIP COLONNA GIREVOLE

SOSPESA/SUSPENDED/WANDSÄULE/SUSPENDUE


	Peso (Kg) Weight (Kg) Gewicht (Kg) Poids (Kg)	(LxHxP)	Imballi/Packaging/Verpackungen/Emballages
1	30	152x30x26	Colonna girevole sospesa/Turning column suspended/Drehbare Wandsäule/Colonne pivotante suspendue 156x19x36

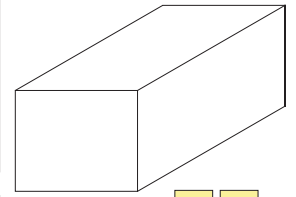


1 1a

APPOGGIO/ON FLOOR/MIT BODENSTÜTZE/EN APPUI



	Peso (Kg) Weight (Kg) Gewicht (Kg) Poids (Kg)	(LxHxP)	Imballi/Packaging/Verpackungen/Emballages
1a	28,5	152x30x26	Colonna girevole appoggio/Turning column on floor/Drehbare säule mit Bodenstütze/Colonne pivotante en appui 156x19x36
2	3,2	44x12x23	Staffa a pavimento/Floor bracket/Bodenstütze/Support pour colonne en appu 39x10x21




2

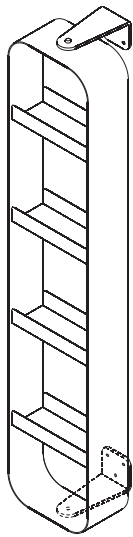

1

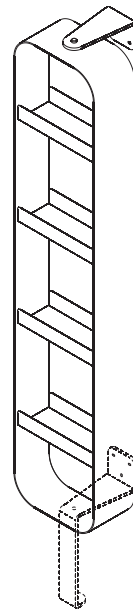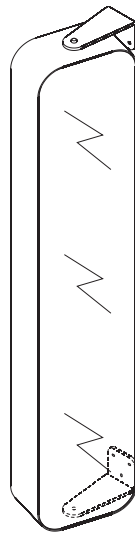

1a

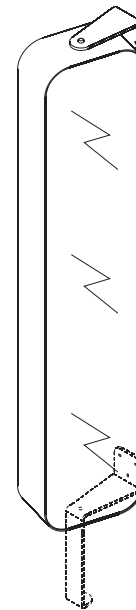

2

COLONNA GIREVOLE SOSPESA
 TURNING COLUMN SUSPENDED
 DREHBARE WANDSÄULE
 COLONNE PIVOTANTE SUSPENDUE

COLONNA GIREVOLE APPOGGIO
 TURNING COLUMN ON FLOOR
 DREHBARE SÄULE MIT BODENSTÜTZE
 COLONNE PIVOTANTE EN APPUI

IT CARATTERISTICHE DIMENSIONALI GB DIMENSIONS CHARACTERISTICS D ABMESSUNGEN EIGENSCHAFTEN FR DIMENSIONNELS CARACTÉRISTIQUES

	Lunghezza Larghezza Peso netto Volume	Lenght Width Net weight Volume	Länge Breite Nettogewicht Volumen	Longueur Largueur Poids net Volume	cm. cm. kg. m ³	152 30 28 0,118
1	Lunghezza Larghezza Peso netto Volume	Lenght Width Net weight Volume	Länge Breite Nettogewicht Volumen	Longueur Largueur Poids net Volume	cm. cm. kg. m ³	152 30 28 0,118
1a	Lunghezza Larghezza Peso netto Volume	Lenght Width Net weight Volume	Länge Breite Nettogewicht Volumen	Longueur Largueur Poids net Volume	cm. cm. kg. m ³	152 30 26,5 0,118
2	Lunghezza Larghezza Peso netto Volume	Lenght Width Net weight Volume	Länge Breite Nettogewicht Volumen	Longueur Largueur Poids net Volume	cm. cm. kg. m ³	44 12 3 0,012

IT PREDISPOSIZIONE

GB PREARRANGEMENT

D ANSCHLUSSANLAGE


FR PRÉDISPOSITION

IT Le misure sono espresse in cm.
Tra parentesi le quote consigliate.


GB All measurements are in centimetres.
In brackets the suggested measures.

D Abmessungen in Zentimeters (cm).
In Klammern die empfohlene Vermessungen.

FR Les mesures sont exprimées en centimètres.
Entre parenthèses sont les dimensions conseillées.

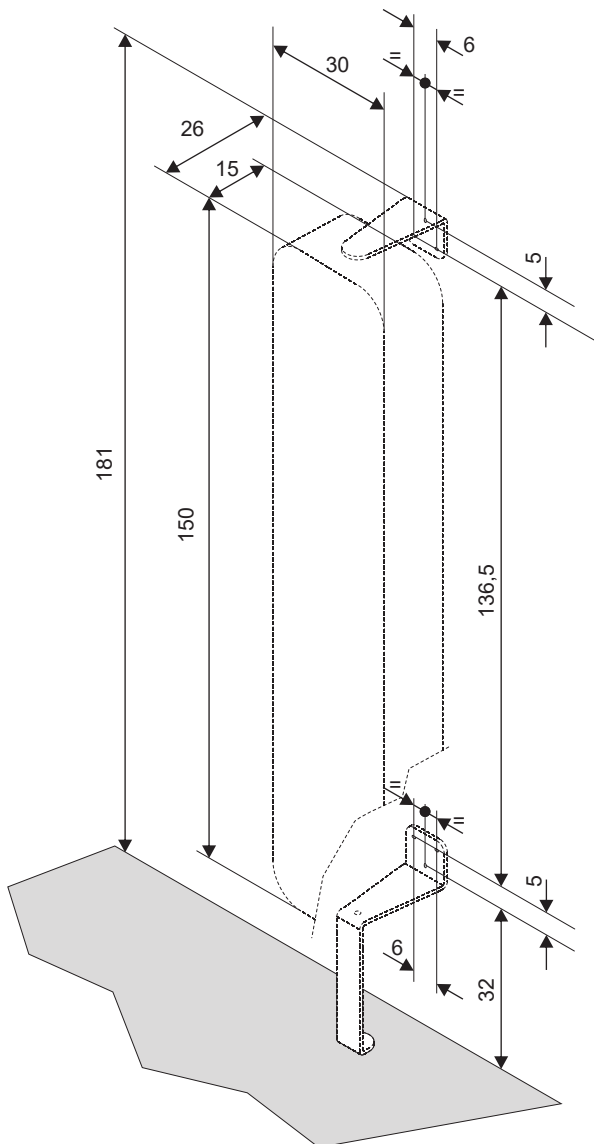

APPOGGIO/ON FLOOR/MIT BODENSTÜTZE/EN APPUI

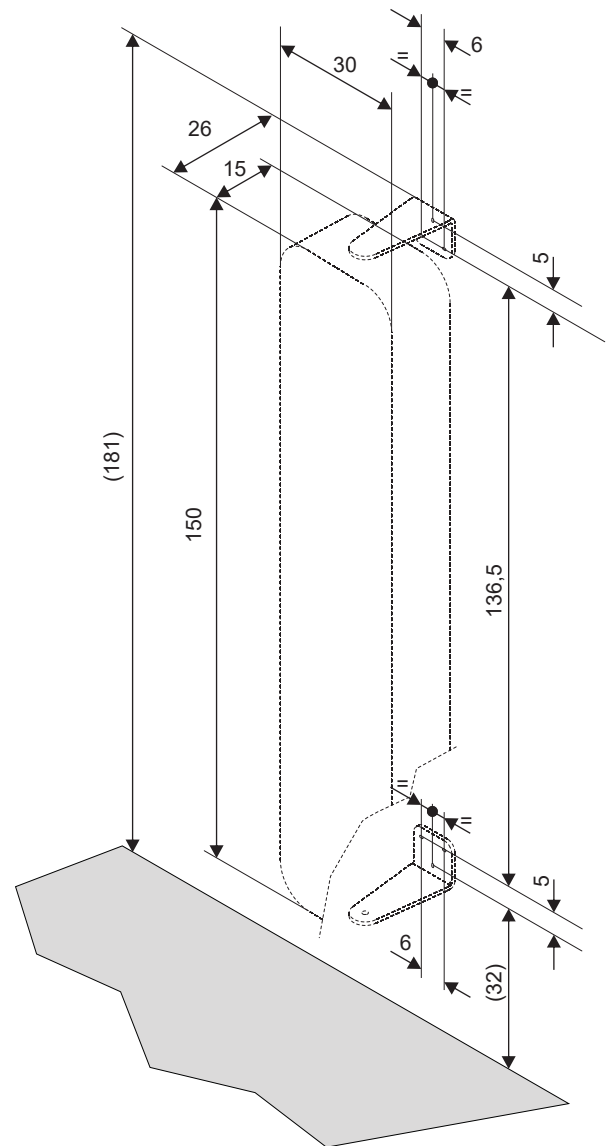

SOSPESA/SUSPENDED/WANDSÄULE/SUSPENDUE

IT **ATTENZIONE:**
- Verificare la condizione del supporto prima dell'installazione e di scegliere viti adeguate al supporto esistente.



GB **ATTENTION:**
- Check the support condition before proceeding with the installation ; also choose adequate screws for the existing support.



D **ACHTUNG:**
- Vor der Installation des Spiegels den Zustand überprüfen; wählen Sie angemessene Schrauben für bestehenden Halter aus.



F **ATTENTION:**
- Vérifier les conditions du support avant l'installation et choisir les vis appropriées au support existant.



IT Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza dare alcun preavviso.

GB The manufacture reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

D Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen von technischen Angaben und Produkteigenschaften vorzunehmen.

FR Le producteur se réserve le droit d'apporter des modifications au produit sans donner aucun préavis